

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-I9195

Korisnički priručnik

Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa



Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Autorsko pravo

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ zaštitni su znakovi Google, Inc.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

Sadržaj

Početak

- 7 Prikaz uređaja
- 8 Tipke
- 9 Sadržaj pakiranja
- 10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 13 Punjenje baterije
- 15 Umetanje memorijske kartice
- 17 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 18 Držanje uređaja
- 18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 18 Prilagodba glasnoće
- 18 Prebacivanje na bežumni način rada

Osnovne funkcije

- 19 Ikone za indikaciju
- 20 Korištenje zaslona osjetljivog na dodir
- 23 Kontrolni pokreti
- 27 Pokret dlanom
- 27 Obavijesti
- 28 Okvir brzih postavki
- 29 Početni zaslon
- 31 Zaslon zaključavanja
- 32 Korištenje aplikacija
- 33 Zaslon aplikacija
- 34 Upute
- 35 Unos teksta

- 36 Spajanje na Wi-Fi mrežu
- 37 Postavljanje računa
- 38 Prijenos datoteka
- 39 Zaštita uređaja
- 41 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

- 43 Telefon
- 49 Imenik
- 52 Poruke
- 54 Email
- 55 Google Mail
- 57 Razgovor
- 58 Google+
- 58 Messenger
- 59 ChatON

Mreža i internet

- 60 Internet
- 61 Chrome
- 62 Bluetooth
- 63 Screen Mirroring
- 64 Samsung Link
- 65 Group Play
- 66 NFC

- 67 S Beam
- 68 WatchON

Mediji

- 70 Glazba
- 71 Kamera
- 78 Galerija
- 81 Album s pričom
- 83 Video
- 85 YouTube
- 86 FM Radio
- 87 Flipboard

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

- 88 Trg. Play
- 89 Samsung Hub
- 89 Samsung Apps
- 90 Glazba usluge Google Play

Pomoćni programi

- 91 S Bilješka
- 94 S Planer
- 96 Dropbox
- 96 Oblak
- 97 Sat
- 99 Kalkulator
- 100 S Prevoditelj
- 100 Diktafon
- 102 S Voice

- 103 Google
- 104 Glas. pretraživanje
- 104 Moje datoteke
- 105 Skidanja
- 105 TripAdvisor

Putovanja i lokalni sadržaji

- 106 Karte
- 107 Lokalno
- 108 Navigacija


Postavke

- 109 Informacije o postavkama
- 109 Veze
- 113 Moj uređaj
- 125 Računi
- 126 Više

Otklanjanje poteškoća

Početak

Prikaz uređaja

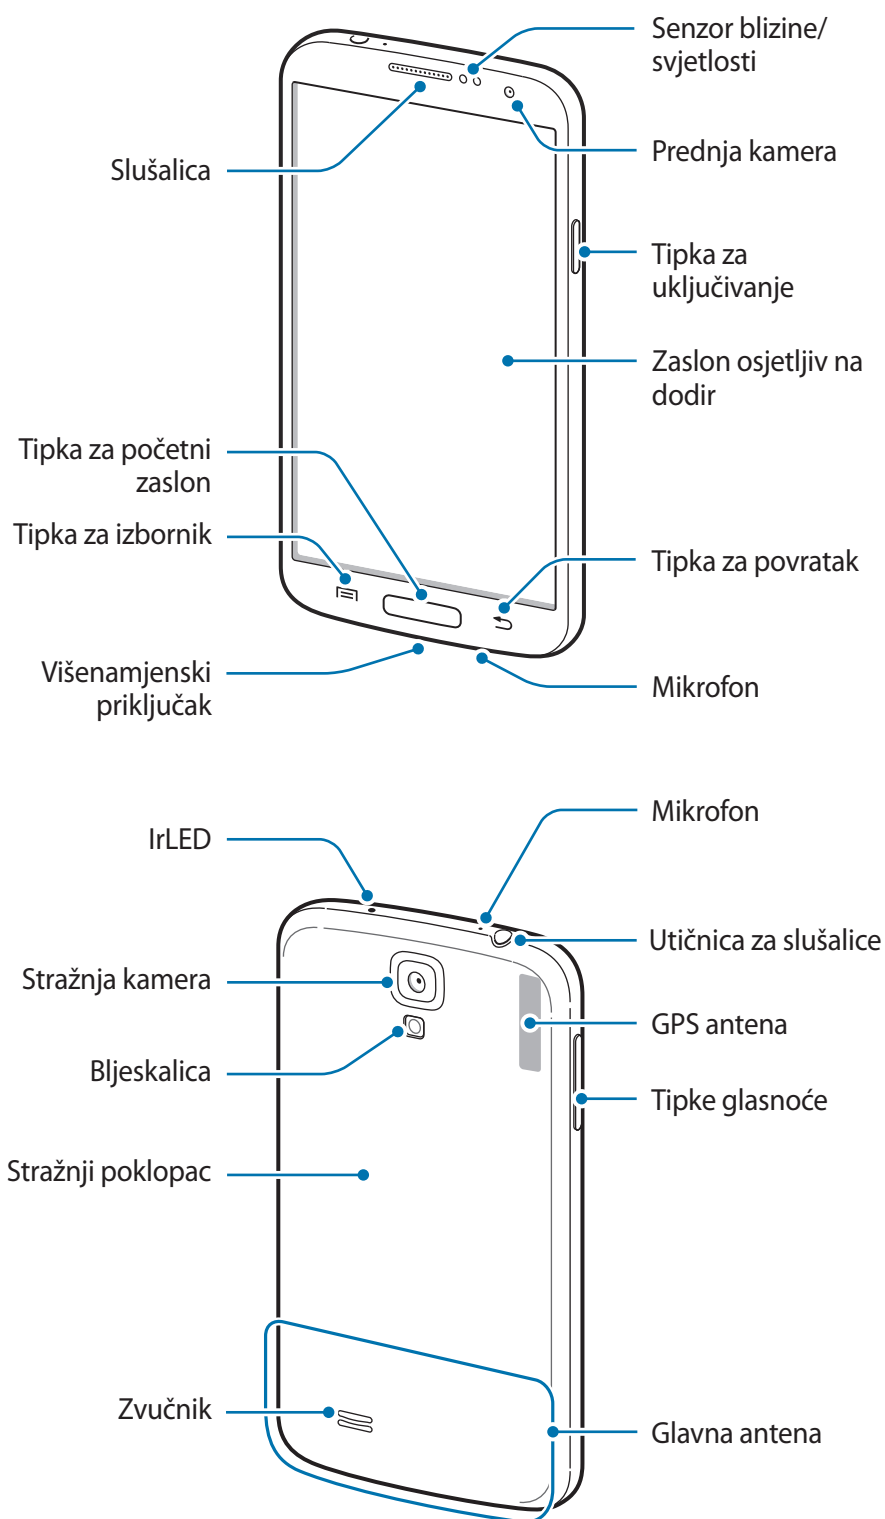






Mikrofon na vrhu uređaja je aktivan samo kad se koristi zvučnik ili se snimaju videozapisi.



- Ne prekrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima. Ovo može izazvati probleme sa spajanjem ili dodatno istrošiti bateriju.
- Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Tipke

Tipke	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja. • Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
 Izbornik	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni zaslon. • Dodirnite i držite na početnom zaslonu za pokretanje Google pretraživanja.
 Početna	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za povratak na početni zaslon.
 Glasnoća	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.


Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.



- S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

1 Uklonite stražnji poklopac.

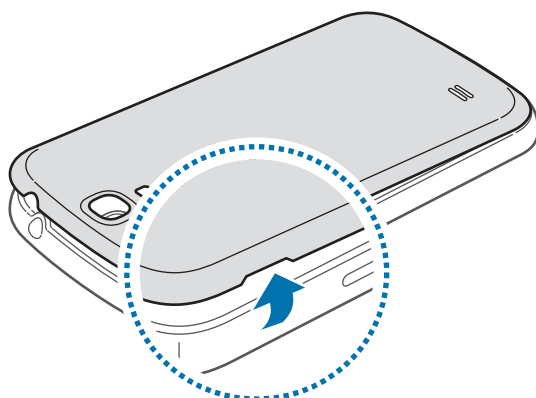


Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.



Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.


2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

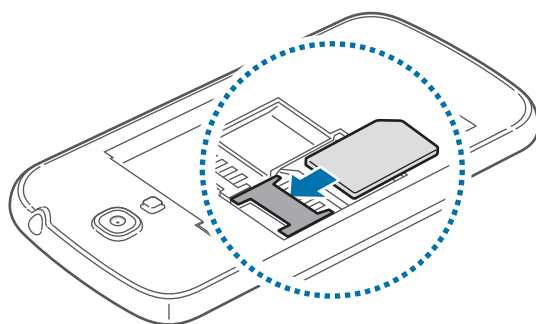




- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar gdje će vam izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu izgubljenim ili ukradenim karticama.

3 Umetnite bateriju.

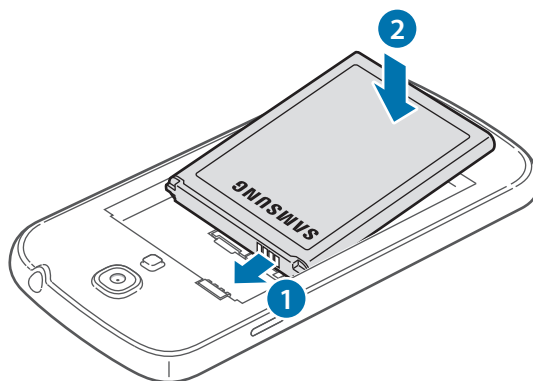


4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

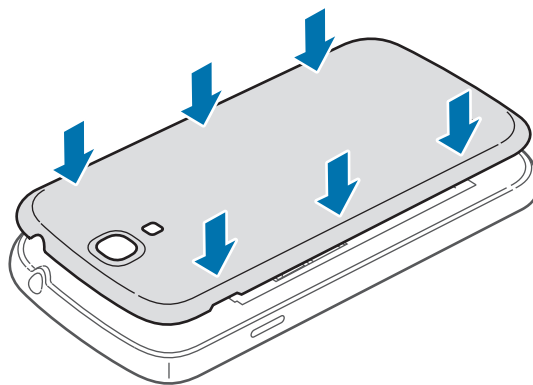


Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

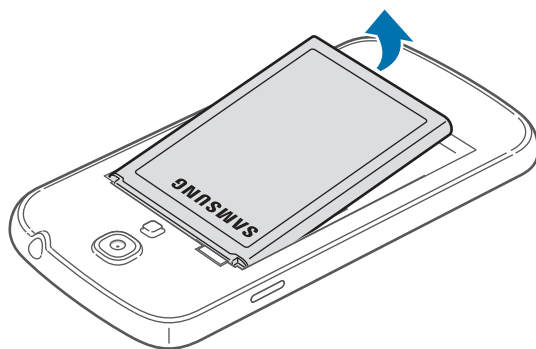

3 Izvucite SIM ili USIM karticu.

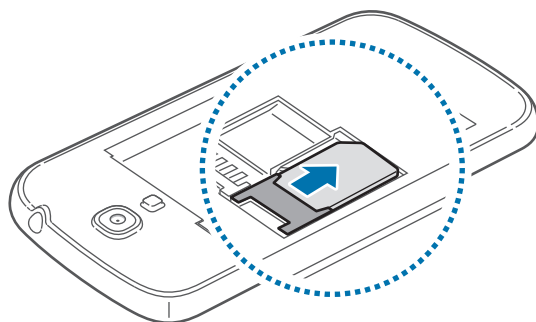

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.




Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni punjači ili kabele mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.

Punjenje pomoću punjača

Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjensku utičnicu.

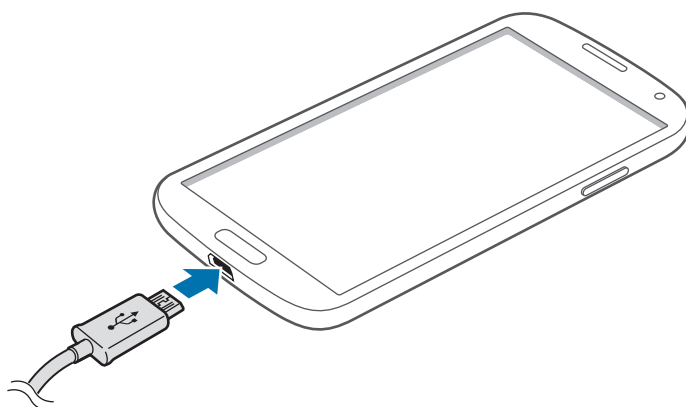

Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.



- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov servisni centar.

Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema gumb za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz struje utičnice kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje struje. Tijekom punjenja uređaj treba biti blizu strujne utičnice.

Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punit bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:



Baterija se puni



Baterija je potpuno
napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Isključite Bluetooth značajku.
- Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.



- Uređaj podržava samo FAT i exFAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **SD memory card** u unutarnjoj memoriji.

- 1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
- 3 Gurnite memorijsku karticu u otvor.

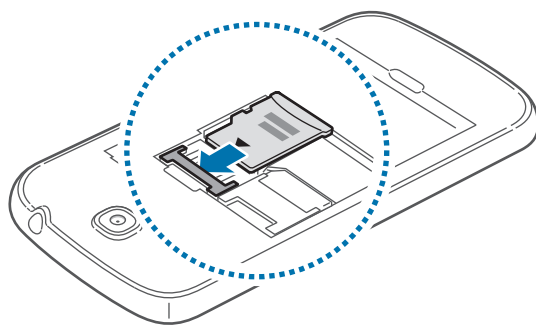


- 4 Vratite bateriju i stražnji poklopac na mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Više** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

- 1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 2 Izvucite memorijsku karticu.

Za uklanjanje memorijske kartice, stavite vrh prsta u otvor i gurnite memorijsku karticu van otvora, kao što je prikazano na donjoj slici.

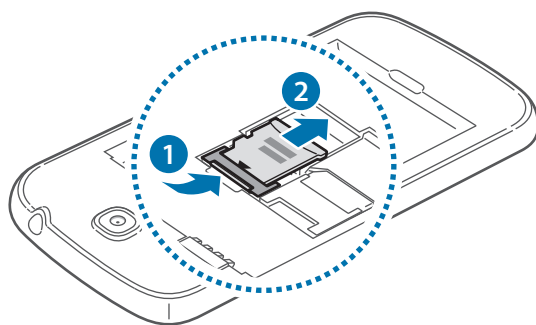

3 Vratite bateriju i stražnji poklopac na mjesto.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zlorabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.

Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Više** → **Spremanje** → **Format SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje.

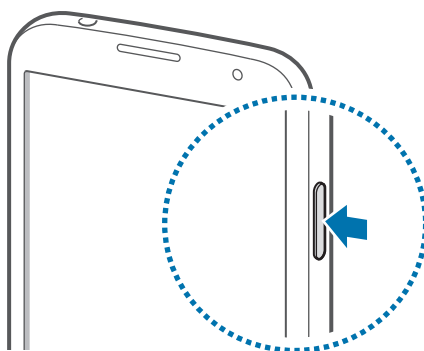

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne prekrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima. Ovo može izazvati probleme sa spajanjem ili dodatno istrošiti bateriju.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritiskanjem tipke za uključivanje zaslona se isključuje, a uređaj prelazi u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje ili tipku za početni zaslon, zatim za otključavanje zaslona kvrcnite prstom u bilo kojem smjeru po donjem dijelu zaslona.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje.

Prebacivanje na bežumni način rada



















Koristite jednu od ovih metoda:




- Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na bežumni način rada.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim dodirnite **Bez zvuka** ili **Vibracija**.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne funkcije

Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran bešumni način
	Aktiviran način vibracije

Ikona	Značenje
	Aktiviran profil Bez mreže
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Korištenje zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.




- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u kontakt s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

Pokreti prstima


Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

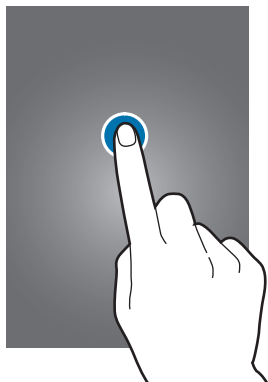


Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

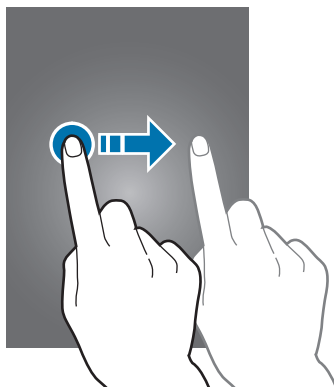


Dvostruko dodirivanje

Dva puta dodirnite internetske stranice, kartu ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dodirnite dva puta za vraćanje natrag.

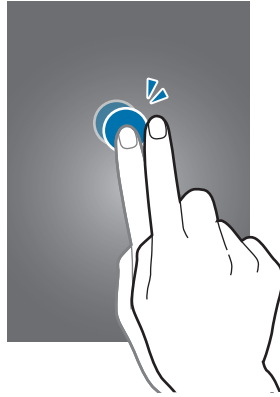


Kvrcanje prstima

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Kvrcnite prstima lijevo ili desno za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

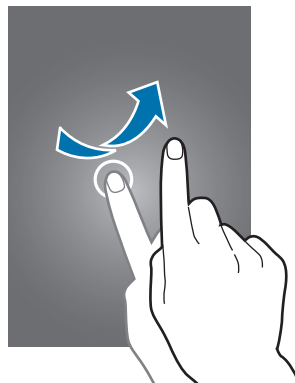

Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

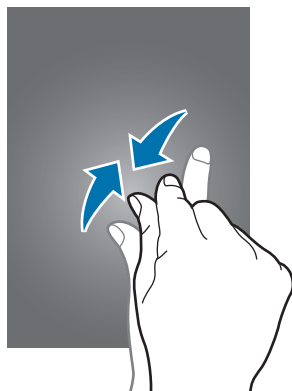

Kontrolni pokreti

Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.


Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste** → **Pokreti**, a zatim u desno povucite gumb **Pokreti**.



Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

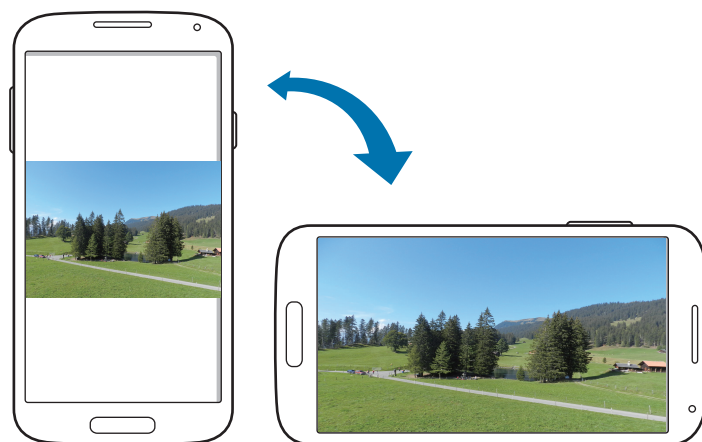

Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.

Podizanje

Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.




Približi uhu

Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za upućivanje poziva.




Pomaknite za premještanje

Dodirnite i držite stavku, a zatim pomaknite uređaj na lijevo ili desno za premještanje stavke u novi okvir na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija.

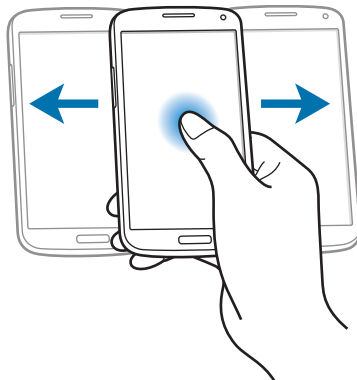


Pomaknite za pregledavanje

Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem smjeru kako biste pregledali sliku.

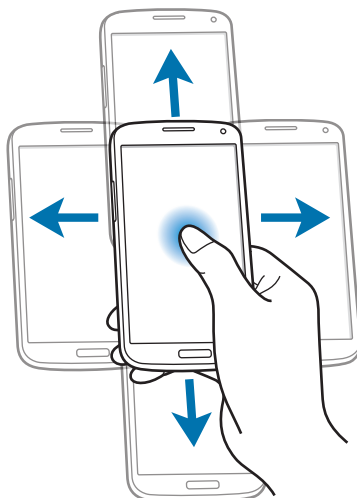


Okretanje

Okrenite uređaj zaslonom na dolje da biste isključili zvuk zvona, zaustavili reproduciranje medija ili isključili FM radio (kada koristite zvučnik).

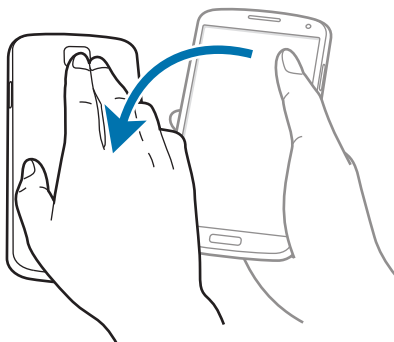

Naginjanje

Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje ili smanjivanje zuma.

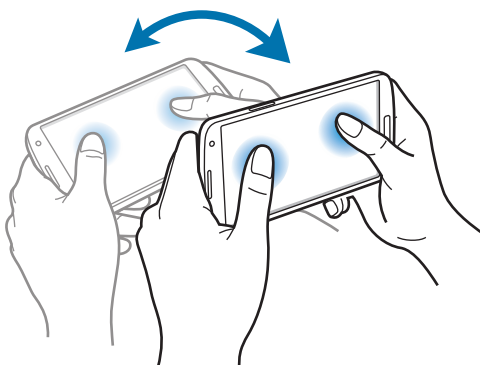

Pokret dlanom

Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste** → **Pokret dlanom**, a zatim u desno povucite gumb **Pokret dlanom**.

Prekrivanje


Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.



Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.


Okvir brzih postavki

Putem okvira brzih postavki možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Povucite sa statusne trake, dodirnite  i otvorite okvir brzih postavki, a zatim koristite sljedeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje bežumnog načina. U bežumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
- **Rotacija zaslona:** Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Način blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će blokirati sve obavijesti. Kako bi odabrali obavijesti koje želite blokirati dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Način Blokiranja**.
- **Štednja baterije:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina štednje energije.
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
- **Wi-Fi hotspot:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi povezivanja.
- **S Beam:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke S Beam.
- **NFC:** Aktiviranje ili deaktiviranje NFC značajke.
- **U vožnji:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina vožnje.
- **Pametno mirovanje:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.
- **Pokreni:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
- **Profil Bez mr.:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada u zrakoplovu.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

Za reorganizaciju opcija na okviru brzih postavki otvorite okvir brzih postavki te dodirnite , a zatim dodirnite i povucite stavku na drugu lokaciju.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja. On prikazuje ikone, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje stavki

Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili okvira.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **Aplikacije i widgeti:** Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
- **Mapa:** Kreiranje nove mape.
- **Stranica:** Dodajte novi okvir na početni zaslon.

Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Uklanjanje stavke


Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.

Reorganiziranje okvira

Dodavanje novog okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu** → .

Premještanje okvira


Dodirnite  → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavi pozadinu** → **Početni zaslon**, te potom odaberite sljedeće:

- **Galerija:** Pogledajte fotografije snimljene fotoaparatom uređaja ili slike skinute sa Interneta.
- **Žive pozadine:** Pregled animiranih slika.
- **Pozadine:** Pregled slika pozadina.

Zatim, odaberite sliku i dodirnite **Postavi pozadinu**. Ili odaberite sliku, promijenite joj veličinu povlačenjem okvira te dodirnite **OK**.

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu. Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.



- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodavanje widgeta na početni zaslon

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Widgeti**. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon.

Uporaba prečaca postavke widgeta

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Widgeti**, a zatim dodirnite i držite **Prečac postavki** za otvaranje popisa opcija postavki. Odaberite postavke opcije i dodajte je na početni zaslon kao prečac.

Zaslon zaključavanja


Zaključani zaslon onemogućava neželjeno rukovanje uređajem kad ga ne koristite, a uz to vam omogućava dodavanja prilagođenih widgeta.


Dodavanje widgeta

Za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja**, te označite **Višestruki widgeti**.



Na zaključanom zaslonu ne možete koristiti widgete kod zaključanog zalona ili kada su aktivirane sigurnosne funkcije.

Za proširenje povucite okvir widgeta prema dolje. Pomaknite se desno na zadnju stranicu, dodirnite , a zatim odaberite widget koji želite dodati na zaključani zaslone.

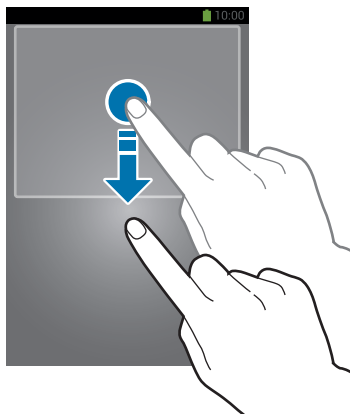

Reorganiziranje okvira

Premještanje okvira

Povucite okvir widgeta prema dolje, pomaknite se u lijevo ili desno, dodirnite i držite okvir prikaza te ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Povucite okvir widgeta prema dolje, pomaknite se u lijevo ili desno, dodirnite i držite okvir prikaza te ga odvedite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.



Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipku za početni zaslon, dodirnite , a zatim dodirnite **Kraj** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Kraj svih**. Ili, pritisnite i držite tipku za početni zaslon, a zatim dodirnite .


Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** za otvaranje zaslona aplikacija.


Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje aplikacija

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Organiziranje pomoću mapa

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje novog načina organiziranja.

Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput **Samsung Apps**.

Deinstaliranje aplikacija


Dodirnite  → **Deinstaliraj**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.



Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

Dijeljenje aplikacija

Preuzete aplikacije podijelite s ostalim korisnicima putem e-pošte, Bluetootha i ostalih načina.

Dodirnite  → **Dijeli aplikacije**, odaberite aplikaciju, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja. Sljedeći korak ovisi o odabranom načinu.

Upute

Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Dodirnite **Upute** na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.

Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite .

Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.




Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odaberite način unosa**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.


Uporaba Samsung tipkovnice

Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite  → **Vrsta okomite tipkovnice**, a zatim dodirnite **Qwertz tipkovnica** ili **Tipkovnica 3x4**.



Na 3x4 tipkovnici, tipke imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka, uzastopno dodirnite tipku s odgovarajućim znakom.

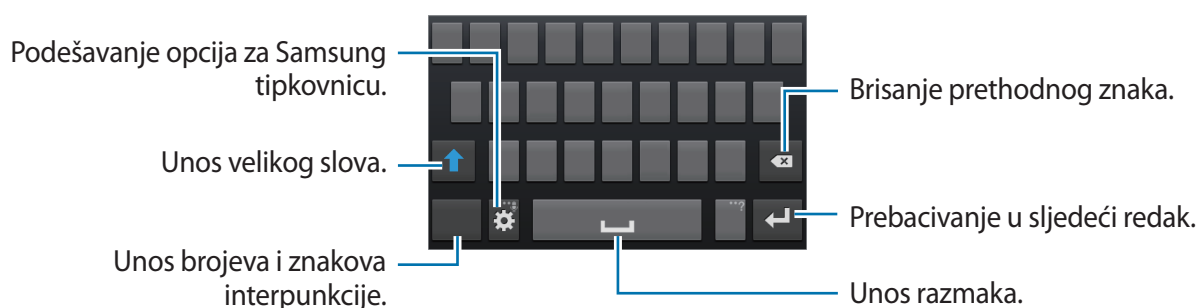

Unos velikog slova

Dodirnite  prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.

Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.



Glasovni unos teksta

Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofonski uređaj. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.

Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite  ili  za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.

Spajanje na Wi-Fi mrežu

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 109)

Uključivanje i isključivanje funkcije Wi-Fi

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.



- Vaš uređaj koristi neharmonizirajuću frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Spajanje Wi-Fi mreža

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim u desno povucite gumb **Wi-Fi**. S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite **Spoji**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **Zaboravi**.

Postavljanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **Samsung Apps** zahtjeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google računa, nije potrebna prijava.

Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Google**. Nakon toga, za prijavu dodirnite **Novi** ili dodirnite **Postojeći**, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.

Također, postavite i Samsung račun.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, odaberite naziv računa pod **Moji računi**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite **Ukloni račun**.

Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.



Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o verziji softvera uređaja ili operativnog sustava računala.

- Glazba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
- Slike: bmp, gif, jpg i png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv i mkv
- Dokumenti: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja i sinkronizira medijske knjižnice, kontakte i kalendare te ih sinkronizira pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

Spojite kao medijski uređaj

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.
Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

Postavljanje otključavanja lica

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otključavanje lica**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica ne uspije.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica ili glasa


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Lice i glas**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti, a zatim podesite glasovnu naredbu. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica i glasa ne uspije.

Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Uzorak**.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

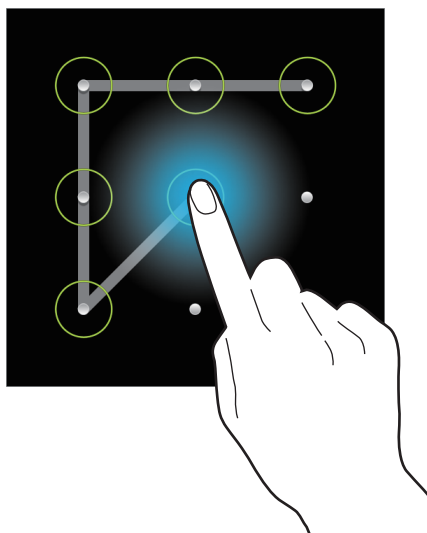

Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za otključavanje.



U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepozna uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.



- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Više** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Komunikacija

Telefon


Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:


- **Tipkovnica:** Upišite broj pomoću tipkovnice, a zatim dodirnite .
- **Zapisi:** Uputite poziv iz povijesti dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Favoriti:** Uputite poziv sa popisa omiljenih kontakata.
- **Imenik:** Uputite poziv sa popisa kontakata.

Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Predviđanje brojeva


Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

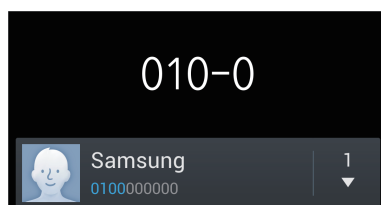

Traženje kontakata



Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojaviti će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.






Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

-  : Odaberite opciju ekvilizatora za korištenje tijekom poziva.
-  : Pojačavanje glasnoće.
- **Držanje**: Držanje poziva na čekanju. Ili pritisnite i držite gumb slušalica. Dodirnite **Oslobodi** da biste preuzeli poziv na čekanju ili pritisnite i držite gumb slušalice.
- **Dodaj poziv**: Biranje drugog poziva.
- **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid**: Prekida/završava trenutni poziv.
- **Zvučnik**: Aktiviranje zvučnika. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Slušalica**: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je ona spojena na uređaj.
- **Promijeni**: Promjena između dva poziva.
- **Spoji**: Uputite konferencijski poziv kada su spojena dva sugovornika. Ponovite za dodavanje više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.

-  → **Imenik**: Otvaranje popisa kontakata.
-  → **Zapis**: Kreiranje zapisa.
-  → **Poruka**: Slanje poruke.
-  → **Prijenos**: Spajanje prvog i drugog sugovornika. Ovo vas isključuje iz razgovora.
-  → **Upravljanje konferencijskim pozivom**: Obavite privatni razgovor sa jednim sugovornikom tokom konferencijskog poziva ili isključite jednog sudionika iz konferencijskog poziva.

Dodavanje kontakata

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Pregled zapisa poziva

Dodirnite **Zapisi** za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.

Za filtriranje zapisa poziva dodirnite  → **Prikaz po**, a zatim odaberite opciju.

Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

Primanje poziva


Odgovaranje na poziv

Kod dolaznog poziva, povucite  izvan ili kruga ili pritisnite gumb slušalice.


Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva


Kod dolaznog poziva, povucite  izvan velikog kruga ili pritisnite i držite gumb slušalice.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavi poruke za odbijanje poziva**.

Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Auto. odbijanje poziva** → **Auto. odbij brojeve**, a zatim dodirnite **Popis automatskih odbijanja**. Dodirnite **Novi**, unesite broj, dodijelite mu kategoriju i dodirnite **Spremi**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten,  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.


Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Za korištenje ove usluge dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**.

Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet prosljeđivanja. Unesite broj i dodirnite **Uključi**.

Prekidanje poziva

Dodirnite **Prekid** za prekidanje poziva. Ili pritisnite gumb slušalica.







Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite  za upućivanje video poziva.

Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Promjena kamere:** Prebacivanje između prednje i zadnje kamere.
- **Bez zvuka:** Isključuje mikrofonski, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid poziva:** Prekida/završava trenutni poziv.
-  → **Sakrij me:** Sakrijte sliku od sugovornika.
-  → **Odlazna slika:** Odaberite sliku da biste je prikazali sugovorniku.
-  → **Tipke:** Otvorite tipkovnicu.
-  → **Prebaci na slušalice:** Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
-  → **Zvučnik isključen:** Deaktivirajte funkciju zvučnika.
-  → **Animirane emocije:** Primenite ikone emocija na slike.

- ☰ → **Prikaz teme:** Primenite ikone dekoracija na sliku.
- ☰ → **Uključi prikaz crtića:** Promijenite način prikaza u prikaz crtića.

Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimanje slike:** Snimanje slike sugovornika.
- **Snimanje videozapisa:** Snimanje videozapisa od slika sugovornika.




U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.

Dodirnite i držite sliku sugovornika za pristupanje sljedećim mogućnostima:

- **Promjena kamere:** Prebacivanje između prednje i zadnje kamere.
- **Odlazna slika:** Odaberite sliku za prikaz sugovorniku.

Zamjena slika

Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.

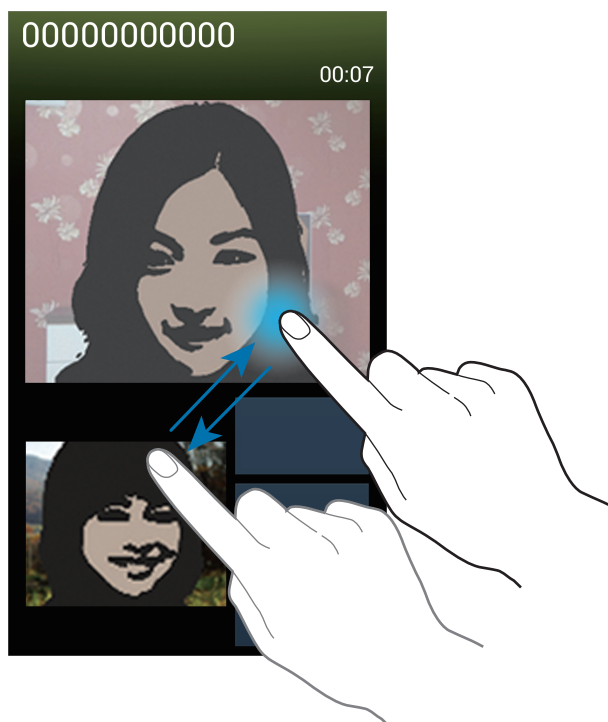




Imenik

Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl. Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Dodirnite  i unesite kontaktne podatke.

-  : Dodavanje slike.
-  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.


Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

Brisanje kontakta

Dodirnite  → **Obriši**.

Postavljanje brzog biranja broja






Dodirnite  → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite **Ukloni**.

Traženje kontakata

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, uradite nešto od navedenog:

-  : Dodavanje omiljenih kontakata.
-  /  : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
-  : Sastavljanje poruke.
-  : Sastavljanje e-poruke.

Prikaz kontakata

Vaš uređaj zadano prikazuje sve spremljene kontakte na uređaju, SIM ili USIM kartici ili drugom računu.

Dodirnite  → **Kontakti za prikaz**, a zatim odaberite lokaciju na kojoj će se kontakti spremiti.

Premještanje kontakata

Premještanje kontakata na Google

Dodirnite  → **Spajanje računa** → **Spoji s Google**.

Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.

Premještanje kontakata na Samsung

Dodirnite  → **Spajanje računa** → **Spoji sa Samsung account**.

Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz kontakata

Dodirnite  → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**, **Uvezi iz SD kartice** ili **Uvoz s USB memorije**.

Izvoz kontakata

Dodirnite  → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**, **Izvezi na SD karticu** ili **Izvoz na USB memoriju**.

Dijeljenje kontakata

Dodirnite  → **Uvoz/izvoz** → **Dijeli posjetnicu putem**, odaberite kontakte, dodirnite **OK**, a potom dodirnite način dijeljenja.


Omiljeni kontakti

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:


- **Traži:** Traženje kontakata.
- **Dodaj u Favorite:** Dodavanje kontakata u favorite.
- **Ukloni iz favorita:** Uklanjanje kontakata iz favorita.
- **Prikaz mreže / Prikaz liste:** Prikaz kontakata u obliku rastera ili popisa.
- **Upute:** Pristupanje uputama za korištenje kontakata.


Grupni kontakti

Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite . Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.


Upravljanje grupama

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Novi:** Pravljenje nove grupe.
- **Traži:** Traženje kontakata.
- **Promijeni redoslijed:** Dodirnite i držite  pored naziva grupe, povucite je gore ili dolje u drugi položaj, a zatim dodirnite **OK**.


- **Obriši grupu:** Odaberite grupe koje dodaju korisnici, a zatim dodirnite **Obriši**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.
- **Upute:** Pristupanje uputama za korištenje kontakata.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **OK**.

Vizitka

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **Spremi**. Korisnički podaci spremeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku pod **JA**, a za uređenje dodirnite .

Dodirnite  → **Dijeli posjetnicu putem**, a potom odaberite način dijeljenja.

Poruke



Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.




Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirajte vašeg pružatelja usluga.



Slanje poruka

Dodirnite , dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite .

Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:

- Dodirnite  i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
- Dodirnite  → **Dodaj naslov** za unos naslova.


Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Odgođeno slanje**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.



- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Prevođenje i slanje poruka

Prilikom sastavljanja poruke možete koristiti i funkciju prijevoda i to dodirnom na  → **Prijevod**, u desno povucite gumb **Prijevod** podesite jezični par, a zatim dodirnite **OK**.

Dodirnite  za prijevod poruke, a zatim dodirnite **OK**. Prevedena poruka zamijenit će poruku na izvornom jeziku.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.

Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.



Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavljanje** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, pratite zaslonske upute kako biste završili podešavanje.

Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite  → **Postavke** → **Dodaj račun**.

Slanje poruka


Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite  na dnu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite  za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite  za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.

Dodirnite  za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.


Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Slanje rasporeda**. Označite **Slanje rasporeda**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.



- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.



Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje.

Google Mail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Google Mail** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

Slanje poruka

U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite  → **Priloži sliku** za dodavanje slike.

Dodirnite  → **Priloži videozapis** za dodavanje video zapisa.

Dodirnite  → **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite  → **Spremi nacrt** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.

Dodirnite  → **Odbaci** za ponovno sastavljanje poruke.

Čitanje poruka

Označava poruku kao podsjetnik.

Dodavanje ove adrese e-pošte na popis kontakata.

Prikaz privitka.

Čuvanje ove poruke u dugotrajnoj pohrani.


Briše ovu poruku.

Odgovaranje na ovu poruku.

Odgovara svim primateljima ili prosljeđuje ovu poruku drugima.

Označava poruku kao nepročitanu.


Dodavanje oznake na ovu poruku.

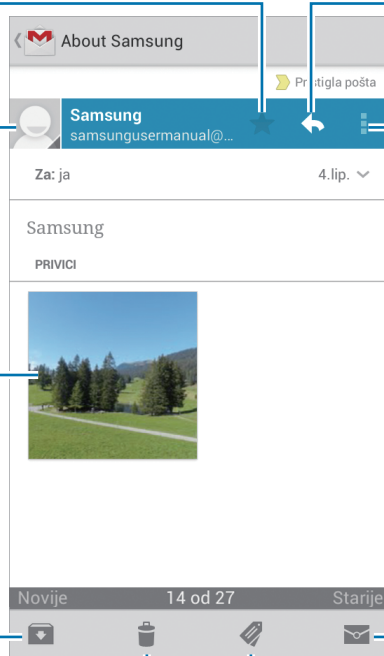

Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom **Pristigla pošta**.

Dodirnite  za pregled poruka s drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite , a zatim odaberite poruku koju želite dodijeliti.

Razgovor

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima putem usluge Google Talk.

Dodirnite **Razgovor** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.


Javni profil

Dodirnite ID račun na vrhu popisa prijatelja za izmjenu statusa dostupnosti, slike ili statusne poruke.

Dodavanje prijatelja

Dodirnite , unesite adresu e-pošte prijatelja kojeg želite dodati, a zatim dodirnite **GOTOVO**.

Razgovarajte s prijateljima

Odaberite prijatelja s popisa prijatelja, unesite poruku u polje na dnu zaslona, a zatim dodirnite .

Za dodavanje prijatelja s kojim želite razgovarati dodirnite  → **Dodaj u chat**.

Za prekid razgovora dodirnite  → **Završi chat**.

Prebacivanje između razgovora

Pomaknite se na lijevo ili desno.

Brisanje povijesti razgovora

Razgovori se automatski pohranjuju. Za brisanje povijesti razgovora, dodirnite  → **Izbriši povijest chata**.

Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže. Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Svi krugovi** za promjenu kategorije, a zatim pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.


Dodirnite  i koristite ostale funkcije društvene mreže.

Messenger

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima putem Google+ usluge za trenutno slanje poruka. Dodirnite **Messenger** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelja s popisa prijatelja, unesite poruku u polje na dnu zaslona, a zatim dodirnite .

ChatON

Koristite aplikaciju za razgovor s drugim uređajem. Za uporabu ove aplikacije morate se prijaviti na svoj Samsung račun.

Dodirnite **ChatON** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskog broja ili adresa e-pošte na Samsung račun ili odaberite prijatelje s predloženog popisa.

Odaberite prijatelje i počnite razgovor.

Za sinkroniziranje kontakata na uređaju s ChatON, dodirnite **Postavke** → **Sinkronizacija kontakata**.

Mreža i internet


Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.


Pregledavanje internetskih stranica


Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.

Dodirnite  za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate internetske stranice.

Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Novi prozor**.



Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite , pomaknite se gore ili dolje, dodirnite za odabir stranice.

Oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite  → **Dodaj u favorite**.

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.

Povijest

Dodirnite  → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Obriši povijest**.

Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske stranice.

Za pregled spremljenih poveznica dodirnite **Skidanja**. (str. 105)

Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite  → **Dijeljenje preko**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite **Dijeli**.

Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pregledavanje internetskih stranica


Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Nova kart**.

Za prelazak na drugu internetsku stranicu dodirnite  → internetska stranica.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite ☰ → **Ostali uređaji**. Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Za pregled oznaka dodirnite ★.

Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.




- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
 - Uvijek se osigurajte da dijelite i primete podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
 - Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
 - Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
- Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim u desno povucite gumb **Bluetooth**.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, a zatim će se pojaviti popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite  → **Bluetooth**, a zatim odaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu **Bluetooth**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

Screen Mirroring

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu značajku možete koristiti i sa drugim uređajima koji podržavaju funkciju Wi-Fi Miracast.




- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko širokopojasno digitalnog sadržaja (HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitek u igranju ili gledanju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Screen Mirroring**, a zatim u desno povucite gumb **Screen Mirroring**. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.

Samsung Link

Koristite ovu uslugu za reproduciranje sadržaja spremljenog na različitim uređajima putem interneta. Možete reproducirati i slati bilo koju datoteku s bilo kojega uređaja na drugi uređaj ili uslugu online pohrane.

Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun, te registrirati dva ili više uređaja. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja. Za više informacija dodirnite  → **Postavke** → **Customer support**.

Dodirnite **Samsung Link** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.


Prilikom otvaranja ove aplikacije pojavi će se nedavni sadržaji sa svih vaših registriranih uređaja. Možete ih pretražiti i reproducirati. Za pokretanje dijeljenja datoteka pomaknite se do **UREĐAJI & SPREMIŠTE** te odaberite željenu opciju.

Slanje datoteka


Šaljite datoteke drugim uređajima ili ih učitajte na usluge online pohrane.

Odaberite svoj uređaj, dodirnite , odaberite datoteke, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Dijeljenje datoteka

Odaberite uređaj ili internetsku pohranu, dodirnite , odaberite datoteke, dodirnite **Gotovo** a zatim odaberite način dijeljenja.


Reproduciranje datoteka na udaljenim uređajima

Odaberite uređaj ili internetsku pohranu, dodirnite , odaberite datoteku, a zatim odaberite uređaj.




- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o uređajima povezanim kao medija player.
- Neke datoteke mogu kasniti tijekom reprodukcije ovisno o mrežnoj vezi.



Korištenje značajke grupne reprodukcije

Dijeljenje zaslona s više uređaja. Odaberite kategoriju medija i dodirnite . Odaberite datoteke, dodirnite **Gotovo**, a zatim dodirnite **Group Play**. Group Play sesija se kreira i datoteke se dijele sa drugim uređajima unutar sesije.

Upravljanje sadržajima na usluzi online pohrane

Odaberite uslugu online pohrane, te potom pregledavajte i upravljajte vašim datotekama.

Za preuzimanje datoteka s usluge online pohrane, dodirnite , odaberite datoteke, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Za registriranje usluga online pohrane na uređaju dodirnite  → **Postavke** → **Registrirana spremišta** → , a zatim odaberite željenu uslugu online pohrane.

Group Play

Ovu aplikaciju koristite za dijeljenje zaslona s više uređaja. Kreirajte ili spojite Group Play sesiju, a zatim dijelite slike, dokumente ili glazbu.

Dodirnite **Group Play** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Prilikom korištenja ove aplikacije ne možete koristiti internet.

Kreiranje grupe za Group Play


Dodirnite **Kreiranje grupe**, podesite šifru, a zatim koristite sljedeće funkcije:

- **Dijeli glazbu:** Odaberite glazbene datoteke za dijeljenje. Možete povezati dva ili više uređaja te ih koristiti za postizanje zvučnog efekta.
- **Dijeli slike:** Odaberite slike za dijeljenje.
- **Dijeli dokumente:** Odaberite dokumente za dijeljenje.
- **Igraj igre:** Igrajte online igrice s prijateljima.

Dodirnite  ili napišite bilješku ili crtajte po zaslonu. Svi sudionici mogu vidjeti što ste kreirali.

Dodirnite  za prikaz svi podijeljenih slika u mozaičkom prikazu.

Dodirnite  i odaberite više slika ili dokumenata.

Dodirnite  za prikaz sudionika u grupi.

Priruživanje na Group Play

- Dodirnite **Pridruži se grupi**, unesite šifru, a zatim odaberite Group Play sesiju kojoj ćete se pridružiti. Odaberite medijsku kategoriju, a sadržaj koji se trenutno dijeli pojavit će se na uređaju.
- Za otvaranje sesije aktivirajte NFC funkciju i dodirnite poledinu drugog uređaja s poledinom svog uređaja.

NFC

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.



Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom kako biste izbjegli oštećenja NFC antene.



Ako je zaslon zaključan, uređaj neće očitati NFC oznake ili primati podatke.

Za aktiviranje NFC funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **NFC**. Povucite gumb **NFC** u desno.

Očitavanje informacije s NFC oznake

Postavite NFC antenu na poledinu uređaja pored NFC oznake. Prikazat će se informacije s oznakom.

Kupujte pomoću NFC značajke

Prije upotrebe značajke NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se prijavili ili saznali pojedinosti o usluzi, obratite se svom davatelju usluge.

Postavite područje NFC antene na poledinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Za korištenje SIM ili USIM kartice kao zadanog načina plaćanja na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **NFC** → **NFC plaćanje** → **SIM-novčanik**.

Slanje podataka pomoću značajke Android Beam

Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **NFC**. Povucite gumb **Android Beam** u desno.

Odaberite stavku, dodirnite stražnji dio uređaja stražnjom stranom drugog uređaja, a zatim dodirnite zaslon svog uređaja.

S Beam

Ovu funkciju koristite za slanje podataka, poput glazbe, videozapisa, slika i dokumenata.




Putem S Beam značajke ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima. Jer to može dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **S Beam**. Povucite gumb **S Beam** u desno. Odaberite datoteku, dodirnite stražnji dio uređaja stražnjom stranom drugog uređaja, a zatim dodirnite zaslon svog uređaja.



Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

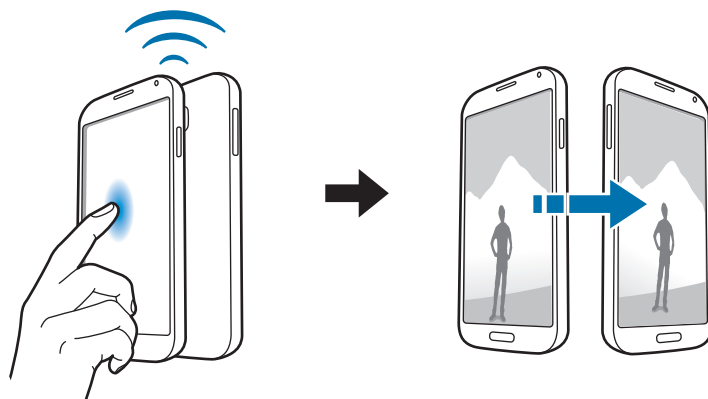

WatchON


Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i gledanje omiljenih emisija i filmova.


Na zaslonu aplikacija dodirnite **WatchON**.

Prvo uređaj morate spojiti na mrežu i provjeriti je li infracrveni otvor uređaja usmjeren prema televizoru.

Spajanje na televizor


Spojite se na televizor za prikaz zaslona uređaja na većoj površini te daljinski upravljajte televizorom putem uređaja.

Odaberite državu ili područje. Dodirnite  → **Postavi sada**, a zatim slijedite upute na zaslonu i registrirajte televizor na uređaju. Postupak se može razlikovati ovisno o opcijama koje odaberete.

Za spajanje na drugi uređaj dodirnite  → **Postavke** → **Moja soba** → **Dodaj uređaje**.

Gledanje televizora

Odabir predloženih televizijskih programa na temelju vašeg odabira prilikom registracije televizora ili odabira kategorije na vrhu zaslona. Odaberite TV program a zatim dodirnite **Prikaz sada**. Odabrani program prikazat će se na spojenom televizoru.

Dodirnite  i otvorite okvir daljinskog upravljača za upravljanje televizorom.

Podešavanje programskih podsjetnika

Na zaslonu dodirnite vrijeme na dnu zaslona i odaberite vrijeme televizijskog programa koji želite gledati. Odaberite program, dodirnite **Podsjet.** i podesite alarm koji će vas podsjetiti na televizijski program.

Mediji

Glazba

Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Glazba**.




- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o verziji softvera uređaja.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.

Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.


Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.



Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite  → **Postavke** → **Pametna glasnoća**.



Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.


Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice dodirnite  → **Postavke** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada glasnoću povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.


Postavljanje pjesme kao zvuk zvona

Za postavljanje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuk zvona dodirnite  → **Postavi za** → **Ton zvona telefona**.

Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **Popisi pjesama**, a zatim dodirnite  → **Novi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Dodaj glazbu**, odaberite pjesme koje želite uključiti u popis, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite  → **Dodaj na popis za reprodukciju..**

Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupiranu prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama. Kad je nova pjesma pridodana, dodirnite **Glazbeni kutak** →  → **Aktualizacija biblioteke**.

Dodirnite **Glazbeni kutak** i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije povlačenjem prsta.

Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 78)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.




- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.


Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite  za snimanje fotografije.

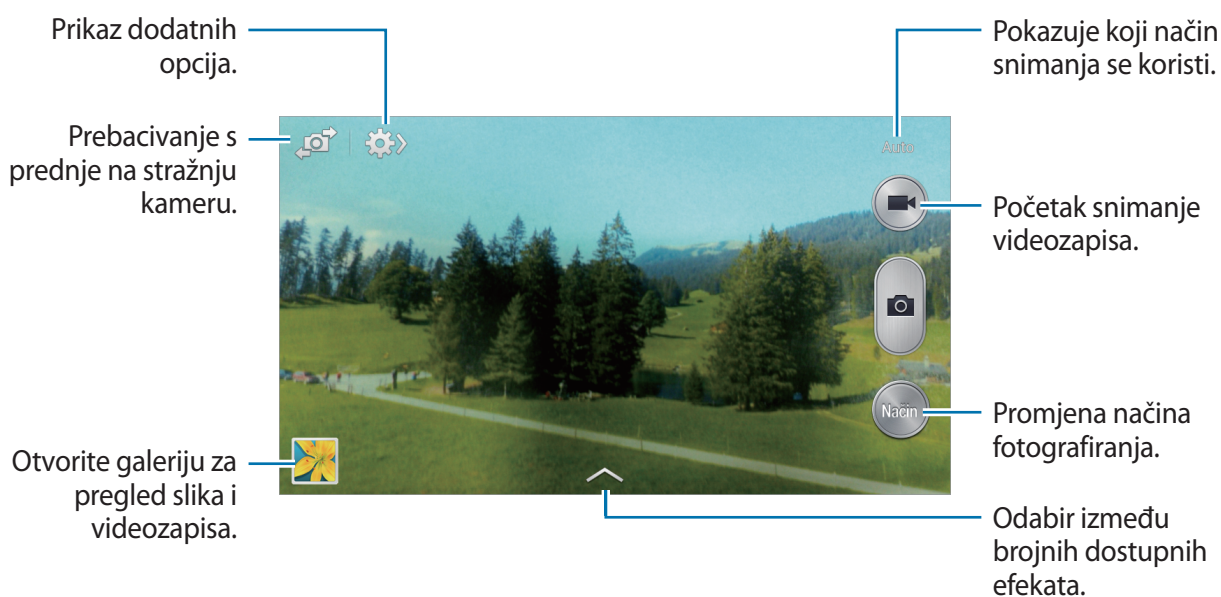


Način fotografiranja

Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.


Dodirnite **Način**, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.

- **Auto:** Koristite da biste omogućili da kamera procjeni okruženje i utvrdi savršeni način rada za fotografiju.
- **Lijepo lice:** Snimite fotografiju s osvijetljenim licima za nežnije slike.
- **Najbolja fotografija:** Snimite niz fotografija, a zatim spremite najbolju.

- **Uzastopno:** Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
- **Najbolje lice:** Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje najbolje moguće slike.

Dodirnite  za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite fotoaparatus i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvori **Galerija**, dodirnite žuti okvir na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Nakon odabira položaja svakog subjekta odvojeno, dodirnite **Spremi** kako biste slike spojili u jednu fotografiju koju ćete spremiti.

- **Zvuk & snimka:** Koristite za snimanje fotografije sa zvukom.

Dodirnite  za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u trajanju od nekoliko sekundi.



Tijekom fotografiranja u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofonski.

- **Bogati ton (HDR):** Ovu funkciju koristite za snimanje fotografija s boljim omjerom kontrasta.
- **Panorama:** Snimite fotografiju sastavljenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno.



Za najbolji snimak slijedite donje savjete.

- Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
- Neka tražilo kamere bude unutar okvira.
- Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput čistog neba ili jednobojskih zidova.
- **Sport:** Koristite za objekte koji se brzo kreću.
- **Noćno:** Koristite ovu postavku za slike snimljene u tamnijim uvjetima.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka pejzažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.




Dodirnite **Način** → **Panorama**.

Dodirnite  i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kad se plavi okvir poravna s tražilom, kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Ako je tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.



Snimanje videozapisa

Snimanje videozapisa

Dodirnite  za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .



Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:

- Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
- Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .




Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj rezoluciji.

Način snimanja

Dodirnite  →  za promjenu načina snimanja.

- **Normalno:** Koristite ovaj način rada za normalnu kvalitetu.
- **MMS ograničenje:** Koristite ovaj način rada za smanjenje kvalitete radi slanja putem razmjene poruka.

Povećanje i smanjenje zuma

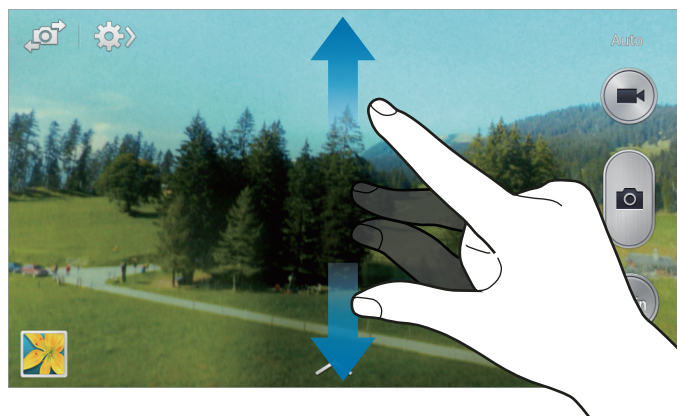

Koristite jednu od ovih metoda:

- Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.



Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma tijekom snimanja videozapisa.




Podijelite sliku

Dodirnite  → , a zatim odaberite između sljedećih opcija:



- **Dijeli snimku:** Pošaljite fotografiju izravno na drugi uređaj preko Wi-Fi Direct ili NFC funkcije.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem:** Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošalje je toj osobi.
- **ChatON foto dijeljenje:** Pošaljite fotografiju na drugi uređaj preko aplikacije ChatON.
- **Udaljeno tražilo:** Postavite uređaj za daljinsko upravljanje kamerom.

Daljinsko upravljanje kamerom

Podesite uređaj kao tražilo tako da daljinski upravlja kamerom.

Dodirnite  →  → **Udaljeno tražilo**, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću Wi-Fi Directa ili NFC-a. Dodirnite  za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao tražilo.

Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite  →  za konfiguriranje postavki kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Veličina fotografije / Veličina videa:** Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću rezoluciju. Ali ona koristi više memorije.
- **Prepoznavanje lica:** Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
- **Mjerenje:** Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. **Točke** mjerenje vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **ISO:** Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Stabilizacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje stabilizacije slike. Stabilizacija pomaže pri fokusiranju kad je kamera u pokretu.
- **Spremi kao:** Postavite uređaj za brisanje izvorne fotografije pri snimanju fotografija u načinu rada sa bogatim nijansama.
- **GPS oznaka:** Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu značajku pri snimanju fotografija za kreiranje albuma u aplikaciji **Album s pričom**.



- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.

- **Pregled:** Kratak prikaz snimljenih fotografija.
- **Tipka za glasno.:** Postavite uređaj za korištenje tipke za glasnoću radi upravljanja funkcijom okidača ili zumiranja.
- **Odbrojavanje:** Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
- **Kor. bijele boje:** Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon boja sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Vrijednost ekspozicije:** Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor fotoaparata. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Smjernice:** Prikaz smjernica tražila radi lakšeg slaganja pri odabiru objekata.
- **Bljeskalica:** Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Kontrola glasom:** Postavite kameru za snimanje fotografija sa govornim naredbama.
- **Kontekst. naziv dat.:** Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte da biste koristili Tag Buddy u aplikaciji **Galerija i Album s pričom**.
- **Spremanje:** Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje.
- **Poništavanje:** Vratite postavke kamere.

Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite  → **Uredi brze postavke**.

Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona. Ostale ikone mogu se premjestiti unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.

Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.

Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.

Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

Povećanje i smanjenje zuma

Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.



Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta

Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste** → **Pokreti**, povucite u desno gumb **Pokreti** a zatim uključite gumb svake pojedine funkcije.

Za prestanak korištenja funkcije pokreta, isključite gumb funkcije.

Reprodukcija videozapisa


Datoteke videozapisa prikazuju  ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

Skraćivanje segmenata videozapisa

Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.

Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:


- **Favorit:** Dodavanje slike u favorite.
- **Prezentacija:** Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Slikovni okvir:** Koristite za dodavanje okvira i bilješke na sliku. Uređena slika spremljena je u mapi **Photo frame**.
- **Foto bilješka:** Koristite za pisanje bilješke na poledini slike. Dodirnite  za uređenje bilješke.
- **Kopiraj u međuspremnik:** Kopiranje u međuspremnik.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulijevo:** Rotiranje u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.
- **Rotiraj udesno:** Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki na satu.
- **Izreži:** Promjenite veličinu plavog okvira kako biste izrezali i spremili sliku unutar njega.
- **Traži uređaje u blizini:** Tražite uređaje kojima je aktivirano deljenje medija.
- **Postavi za:** Postavite sliku za pozadinu ili sliku kontakta.
- **Detalji:** Prikaz detalja o slici.
- **Postavke:** Promjena postavki u Galeriji.

Modifikacija slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:




- **Zakreni:** Rotiranje slike.
- **Izreži:** Rezanje slike.
- **Boja:** Prilagodba zasićenosti ili osvetljenja slike.
- **Efekt:** Primjena efekata na sliku.
- **Portret:** Ispravljanje crvenila očiju, prilagodba i popravljavanje lica, ili zamagljivanje pozadine.
- **Naljepnica:** Dodavanje naljepnica.
- **Crtež:** Crtanje po slici.
- **Okvir:** Primjena oklvera na sliku.

Omiljene slike

Prilikom pregledavanja slike dodirnite  → **Favorit** za dodavanje slike na popis favorita.




Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite  → **Odaberite stavku**, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

Dijeljenje slike


Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite  → **Odaberite stavku**, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite  kako bi je poslali drugima.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

Označavanje lica


Dodirnite  → **Postavke**, a zatim označite **Oznaka lica**. Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica na slici. Dodirnite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.

Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput upućivanja poziva ili slanja poruka.



Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

Korištenje aplikacije Tag Buddy

Dodirnite  → **Postavke** → **Označi prijatelja**, a zatim povucite gumb **Označi prijatelja** desno kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime osobe).

Album s pričom

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje vlastitog digitalnog albuma za uspomenu te za uredno i automatsko organiziranje slika.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Album s pričom**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.


Kreiranje Albuma s pričom

Dodirnite **Novi album** → **Prema oznakama** za automatsko kreiranje Albuma s pričom. Odaberite kriterije, a zatim dodirnite **Nađi slike**. Unesite naziv albuma, odaberite tenu, a zatim dodirnite **Novi album**.

Za ručno kreiranje dodirnite **Novi album** → **Iz galerije**.

Kreiranje preporučenih albuma

Kad fotografirate na jednoj lokaciji, uređaj automatski sortira fotografije u albume na temelju specificiranih kriterija i predlaže kreiranje novog albuma.

Dodirnite  → **Postavke** → **Rodni grad**, a zatim postavite način za prepoznavanje lokacije. Odaberite tip albuma i podesite minimalni broj fotografija.

Kad snimate fotografije koje udovoljavaju kriteriju kojeg ste podesili, uređaj predlaže kreiranja albuma.

Dodirnite **Novi album** → **Iz prijedloga**. Odaberite album, upišite naslov albuma, a zatim dodirnite **Novi album**.



Uređaj će vam predložiti izradu Story albuma kad snimate veći broj fotografija od onog kojeg ste unaprijed podesili za jedan dan.

Prikaz Albuma s pričom

Odaberite Album s pričom. Na prvoj stranici pojavi će se slika naslovnice. Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike u Albumu s pričom.

Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Dodaj sadržaj:** Dodajte nove sadržaje trenutnoj stranici.
- **Ukloni sadržaj:** Brisanje sadržaja s trenutne stranice.
- **Prom. temu:** Promjena teme izgleda stranice.
- **Prezentacija:** Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnom albumu.
- **Dijeli putem:** Slanje albuma drugima.
- **Naruči knjigu fotografija:** Poručite ispisani album.
- **Eksport:** Izvoz albuma na druge lokacije za pohranu.
- **Obriši album:** Brisanje albuma.


Uređivanje slika

Dodirnite sliku na stranici albuma.

Za dodavanje bilješka dodirnite .

Za slanje slika drugima dodirnite .

Za brisanje slike, dodirnite .

Za primjenu efekata na sliku dodirnite .

Za pokretanje dijaprojekcije dodirnite  → **Prezentacija** → **Pokreni prezentaciju**.

Za podešavanje slike kao slike naslovnice dodirnite  → **Kao naslovnica**.

Za rotiranje slike u smjeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu dodirnite  → **Rotiraj ulijevo**.

Za rotiranje slike u smjeru kretanja kazaljki na satu dodirnite  → **Rotiraj udesno**.

Video

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Video**.



- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.

Reprodukcija videozapisa


Odaberite video za reproducirati.

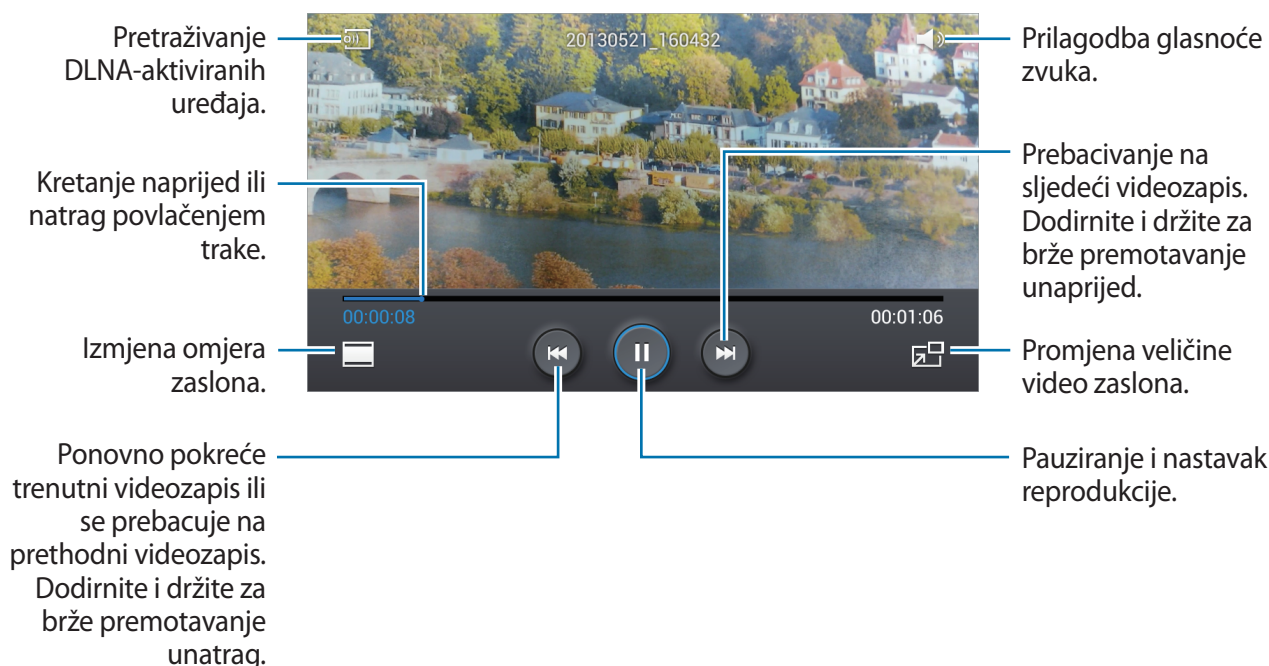


Brisanje videozapisa

Dodirnite  → **Obriši**, označavanjem dodirnite videozapis, zatim dodirnite **Obriši**.

Dijeljenje videozapisa

Dodirnite  → **Dijeljenje preko**, označavanjem dodirnite videozapis, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Korištenje skočnog video playera

Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite  kako biste koristili pop-up player.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Gledanje videozapisa

Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

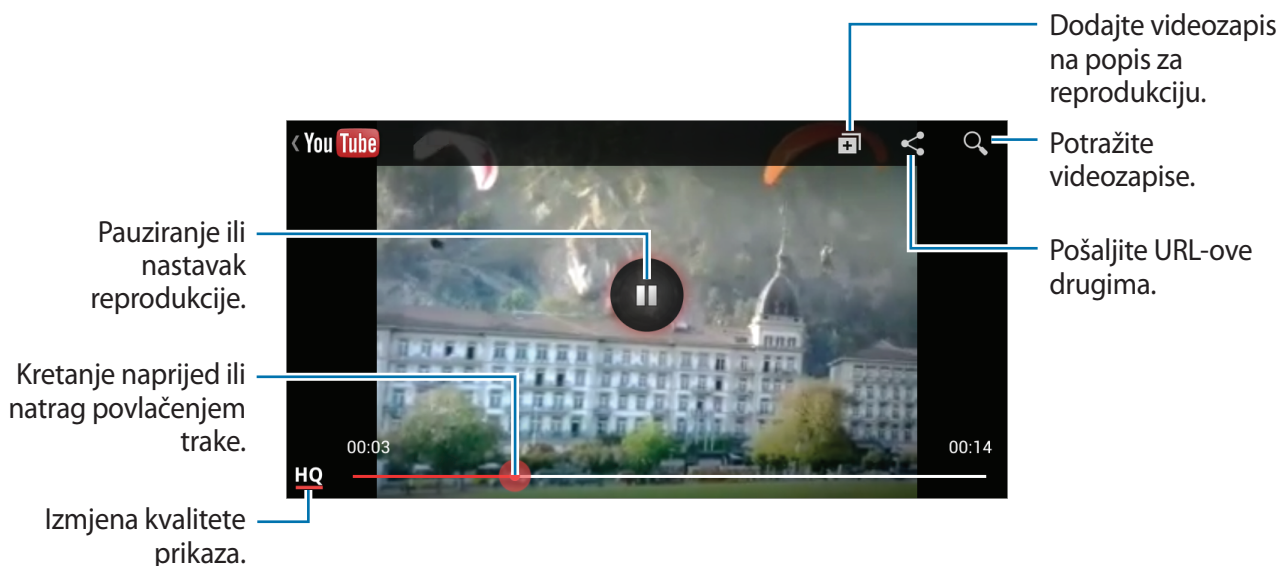

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.



Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Učitavanje videozapisa

Odaberite svoj račun, dodirnite , odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim dodirnite .

FM Radio

Slušajte glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje pritom imaju ulogu radio antene.

Dodirnite **FM Radio** na zaslonu aplikacija.


Slušanje FM radija

Prije pokretanja FM radija spojite slušalice na uređaj.





FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog pokretanja.

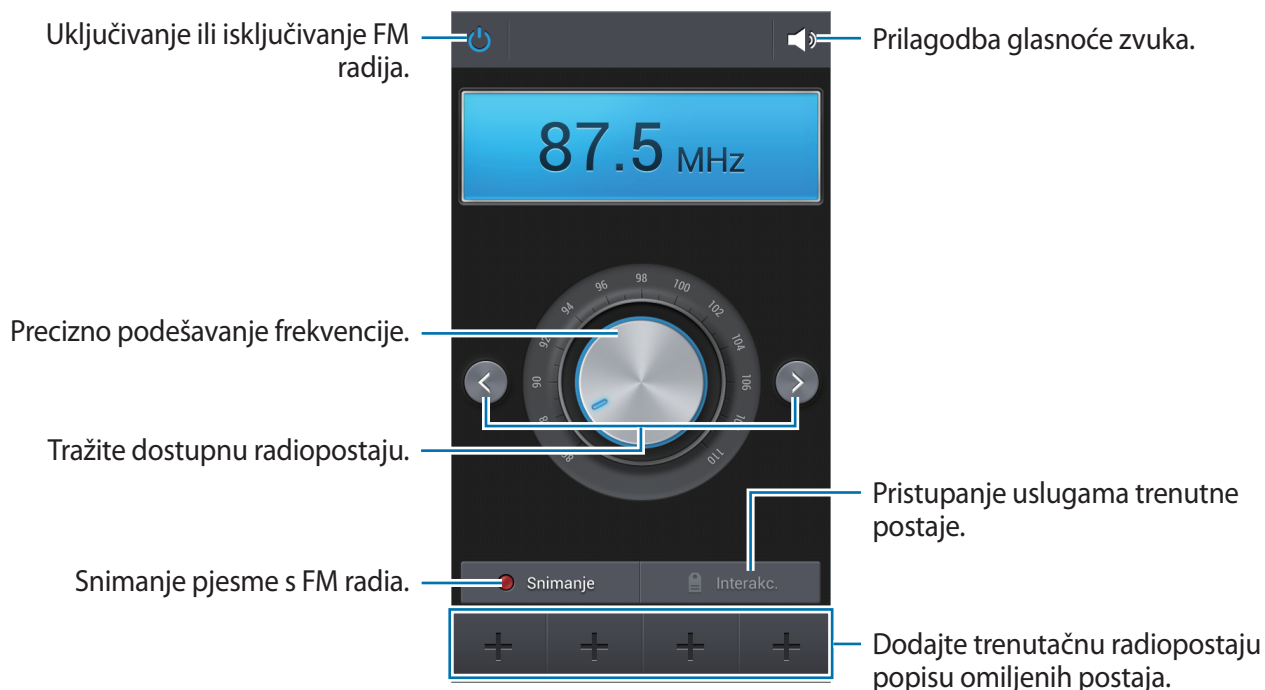Dodirnite  za uključivanje FM radija. Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite  za povratak na zaslon FM radija.



Pretraživanje radijskih postaja

Dodirnite  → **Skeniraj**, a zatim odaberite način pretraživanja. FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite  za povratak na zaslon FM radija.

Dodavanje postaja na popis favorita

Pomaknite se na radijsku postaju, a zatim dodirnite  za dodavanje postaje na popis favorita.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.

Dodirnite **Flipboard** na zaslonu aplikacija.









Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima na stranicu dobrodošlice, odaberite novinske naslove, a zatim dodirnite **Done**.

Odaberite priču s naslovnice ili naslov, kvrcnite prstima po Flipboard stranicama, a zatim odaberite članak koji želite pročitati.

Tijekom čitanja članka, koristite sljedeće ikone:

-  : Prelazak na prethodnu stranicu.
-  : Postavljanje natpisa lajkiranih na Facebooku.
-  : Dodajte objavu na popis favorita Twittera.
-  : Prikaz ostalih komentara o natpisu.
-  : Podijeli objavu na Twitteru.
-  : Dijeljenje natpisa s drugima.

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

Trg. Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite  za pretraživanje pomoću tipkovnice.


Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Instaliraj**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.



- Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.
- Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Više** → **Sigurnost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite  → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Samsung Hub

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje multimedijских sadržaja. Također, možete upravljati i sa sadržajem na uređaju.

Dodirnite **Samsung Hub** na zaslonu aplikacija.

Kupnja multimedijskog sadržaja

Odaberite kategoriju usluge, odaberite medijski sadržaj te dovršite postupak kupovine.

Upravljanje sadržajem na uređaju

Odaberite kategoriju usluge, pomaknite se u lijevo, a zatim upravljajte sadržajem na uređaju.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Za više informacija posjetite www.samsungapps.com.

Dodirnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama.

Za traženje aplikacije, dodirnite  na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Besplatno**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.



Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

Glazba usluge Google Play

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud usluge.

Dodirnite **Glazba usluge Google Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Reproducirajte glazbu odabirom glazbene kategorije ili dijelite pjesme s drugima učitavanjem na Google cloud pohranu.

Pomoćni programi

S Bilješka


Ovu aplikaciju koristite za kreiranje zapisa pomoću slika ili glasovnih snimki.


Dodirnite **S Bilješka** na zaslonu aplikacija.


Sastavljanje zapisa


Kreirajte zapise s obogaćenim sadržajem npr. crtajte skicu prstom ili dodajte slikovne ili glasovne zapise.

Dodirnite **+📎** za pisanje ili crtanje po zaslonu ili dodirnite **+T** za unos teksta pomoću tipkovnice.

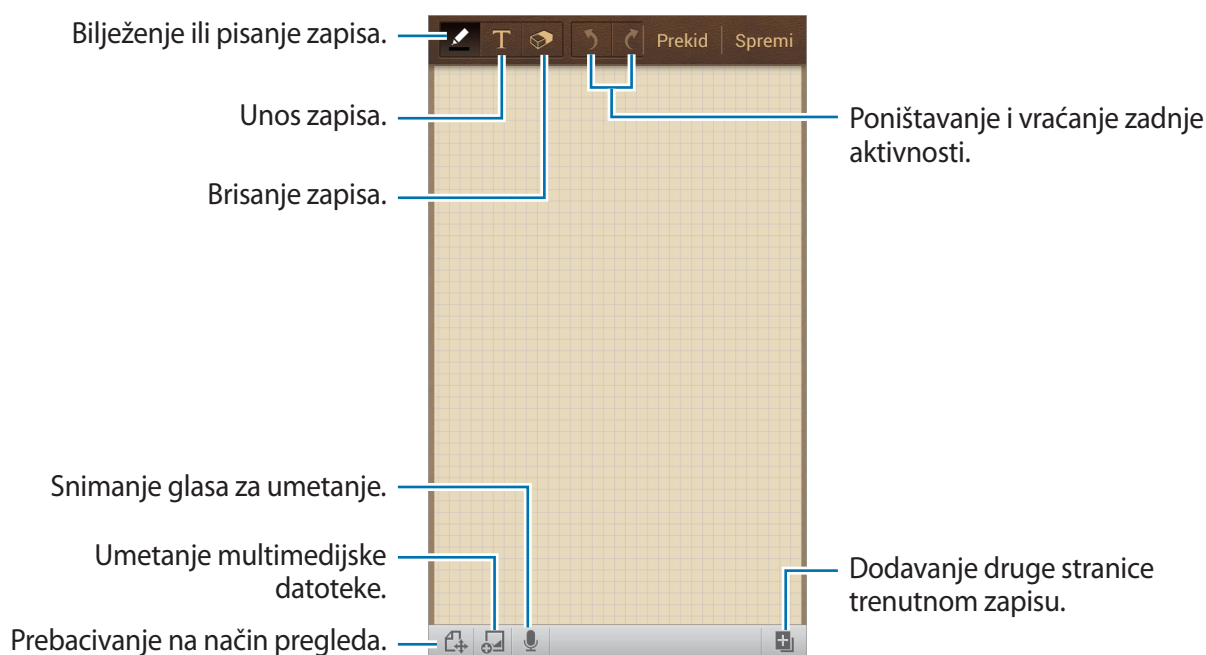

Prilikom bilježenja zapisa, dodirnite jednom  za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje olovke.

Tijekom brisanja rukom pisanog zapisa, još jednom dodirnite  za promjenu veličine bresala ili brisanje zapisa.

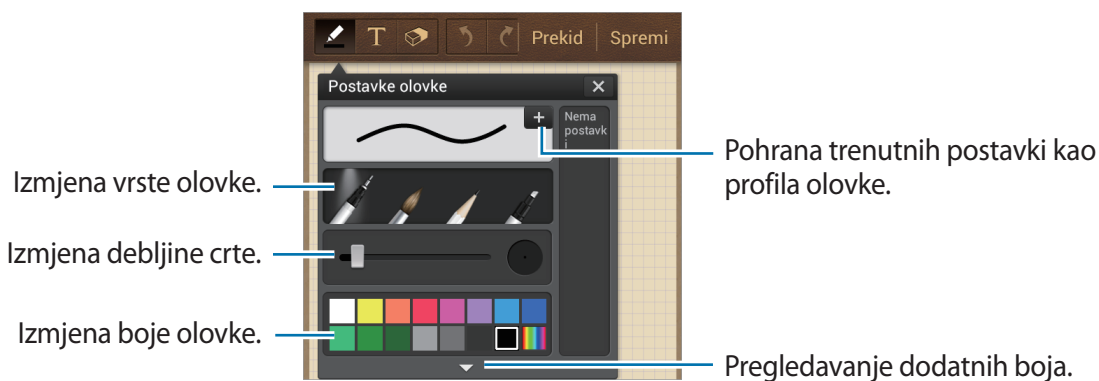

Za izmjenu pozadine lista, dodirnite  → **Promijeni pozadinu.**

Za dodavanje oznaka dodirnite  → **Dodaj oznaku.**

Umetanje multimedijских datoteka ili glasovnih snimki

Dodirnite  za umetanje multimedijских datoteka. Dodirnite  za umetanje glasovnih snimki.


Pregledavanje zapisa

Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.


Za pretraživanje zapisa dodirnite  → **Traži.**

Za brisanje zapisa, dodirnite  → **Obriši.**

Za sortiranje zapisa po datumu, nazivu i drugim kriterijima, dodirnite  → **Sortiraj po.**

Za izmjenu načina pregleda, dodirnite  → **Prikaz liste**.

Za kreiranje zapisa uvozom datoteke dodirnite  → **Uvoz**.


Za izvoz zapisa u drugom formatu datoteke dodirnite  → **Izvoz**.

Za kreiranje mape, dodirnite  → **Nova mapa**.

Za premještanje zapisa u drugu mapu, dodirnite  → **Premjesti**.

Za kopiranje zapisa dodirnite  → **Kopiraj**.

Za promjenu S Memo postavki, dodirnite  → **Postavke**.

Za pristup informacijama koje će vam pomoći prilikom korištenja S Memo aplikacije, dodirnite  → **Upute**.

Pregled zapisa

Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa.


Za brisanje zapisa, dodirnite  → **Obriši**.

Za slanje zapisa drugima, dodirnite  → **Dijeljenje preko**.

Za spremanje zapisa kao slikovne ili PDF datoteke, dodirnite  → **Izvoz**.

Za dodavanje zapisa kao popisa favorita, dodirnite  → **Spremi u Favorite**.

Za spremanje zapisa kao događaja, dodirnite  → **Novi događaj**.

Za podešavanje zapisa kao widgeta ili slike pozadine početnog zaslona dodirnite  → **Postavi za**.

Za uređivanje zapisa dodirnite .

Za reprodukciju glasovnih snimki dodirnite .

S Planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje događaja ili zadatka


Dodirnite **+**, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:

- **Dodaj događaj:** Unesite događaj sa opcionalnom postavkom za ponavljanje.
- **Dodaj zadatak:** Unesite obvezu sa opcionalnom postavkom prioriteta.

Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.




Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **Uredi detalje događaja** ili **Uredi detalje zadatka** za dodavanje više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti ili kad se održava.


Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite  do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.

Dodavanje S Memo zapisa. Dodirnite **Zapisi**, a zatim sastavite novi zapis ili odaberite između postojećih zapisa.

Dodavanje slike. Dodirnite **Slike**, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih slika.

Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Google** u okviru stavke **Moji računi** → Google račun → **Sinkronizacija Kalendar**. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** →  → **Sinkronizacija**.

Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite  → **Postavke** → **Kalendari** → **Zaslon**, označite Google račun a zatim dodirnite **OK**.

Promjena vrste kalendara


Na desnoj strani zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mjesečni, tjedni i sl. Pokret skupljanja ili širenja prstiju može se koristiti za promjenu vrste kalendara. Na primjer, skupite prstima za promjenu s mjesečnog na godišnji kalendar, a raširite prste za promjenu s godišnjeg natrag na mjesečni kalendar.

Traženje događaja


Dodirnite  → **Traži**, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.

Za pregled današnjih događaja dodirnite **Danas** na vrhu zaslona.

Brisanje događaja

Odaberite datum ili događaj, a zatim dodirnite  → **Obriši**.

Dijeljenje događaja

Dodirnite  → **Dijeljenje preko**, a potom odaberite način dijeljenja.

Dropbox



Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.



Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kad po prvi put pokrećete Dropbox dodirnite **Start** za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Kad je Dropbox aktiviran, fotografije i videozapisi snimljeni pomoću kamere uređaja automatski se učitavaju u Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a zatim odaberite datoteke.

Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.

Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite  i dodajte ih na popis favorita. Za otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .

Oblak

Koristite ovu značajku za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje postavki i podataka aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Oblak**.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Sinkronizacija s Samsung računom

Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili **Postavke sinkronizacije**.

Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka

Dodirnite **Sigurnosna kopija** za sigurnosnu pohranu ili obnovu podataka pomoću vašeg Samsung računa.

Sinkronizacija s Dropboxom


Dodirnite **Poveži Dropbox račun**, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Jednom kad se prijavite dodirnite **Allow** uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom kad god napravite neke izmjene.

Sat

Koristite ovu aplikaciju za podešavanja alarma, provjeru vremena na bilo kojoj svjetskoj lokaciji, mjerenje trajanja događaja, podešavanje odbrojavanja ili ga možete koristiti kao stolni sat.

Dodirnite **Sat** na zaslonu aplikacija.

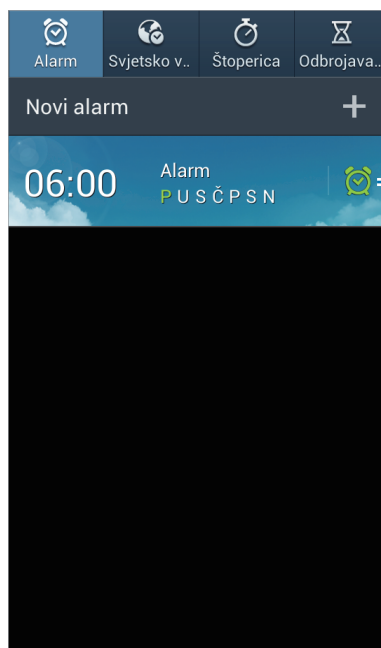

Uključivanje ili isključivanje alarma.



Alarm

Postavljanje alarma

Dodirnite **Novi alarm**, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja, a zatim dodirnite **Spremi**.

- **Lokacijski alarm:** Postavljanje lokacije. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
- **Odgođeno:** Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog vremena.
- **Pametni alarm:** Postavljanje vremena kad će se alarm aktivirati pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite  izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite  izvan velikog kruga.

Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite **Obriši**.

Svjetsko vrijeme

Kreiranje satova

Dodirnite **Dodaj grad**, pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Postavke ljetnog vremena**.

Brisanje satova

Dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Obriši**.

Štoperica

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Poništi** za brisanje zapisa vremena kruga.

Odbrojavanje

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite  izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

Stolni sat

Dodirnite  za prikaz na cijelom zaslonu.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktiviran, dodirnite  → **Znanstveni kalkulator**.

Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite  za skrivanje tipkovnice.

Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Brisanje povijesti**.

Za promjenu veličine slova u povijesti, dodirnite  → **Veličina teksta**.

S Prevoditelj

Ovu aplikaciju koristite za prijevod teksta na druge jezike.

Dodirnite **S Prevoditelj** na zaslonu aplikacija.

Uporaba aplikacije S Prevoditelj


Postavite izvorni i ciljani jezik, unesite tekst u polje za unos, a zatim dodirnite .


Za dodavanje jezičnog para na popis favorita dodirnite .

Za slanje jezičnog para drugima dodirnite .

Započnite razgovor pomoću prevoditelja

Za komuniciranje s drugom osobom putem govornog prijevoda dodirnite gumbe na dnu zaslona.

Dodirnite **Speak** za vaš jezik, a zatim izgovorite riječi u mikrofonski uređaj. Uređaj će prevesti ono što ste rekli. Dodirnite  u polju jezika na koji želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda naglas.




Zatim dodirnite **Speak** za jezik kojim druga osoba govori i neka osoba odgovori na svom jeziku. Uređaj će prevesti ono što je ta osoba rekla. Dodirnite  u polju jezika s kojeg želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda.

Diktafon

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.








Snimanje glasovnih zapisa


Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofonski na dnu uređaja. Dodirnite  za prekid snimanja. Dodirnite  za završetak snimanja.



Reproduciranje glasovnih zapisa

Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

-  : Isecanje glasovnog zapisa.
-  : Prilagodba brzine reproduciranja.
-  : Pauziranje reproduciranja.
-  /  : Preskočite 60 sekundi nazad ili naprijed.
-  /  : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

Za slanje glasovnog zapisa drugima dodirnite  → **Dijeljenje preko**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Upravljanje glasovnim zapisima

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite  i odaberite jedno od sljedećeg:

- **Dijeljenje preko:** Odaberite glasovne zapise za slanje, a zatim odaberite način dijeljenja.
- **Obriši:** Odaberite glasovne zapise za brisanje.
- **Postavke:** Promijenite postavke snimača glasa.
- **Kraj:** Zatvorite snimač glasa.

Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite  → **Postavke** → **Kontekst. naziv dat.** → **Uključeno**.

S Voice

Ovu aplikaciju koristite za glasovno upravljanje uređajem npr. biranje broja, slanje poruke, pisanje zapisa i sl.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Alternativno, dvaput pritisnite tipku za početni zaslon.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Evo nekoliko primjera govornih naredbi:

- Otvori glazbu
- Pokreni kalkulator
- Zovi Luluin mobitel
- Zovi Lulu na posao
- Provjeri raspored

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste ružni ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

Google


Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pretraživanje uređaja


Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.

Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite  → **Postavke** → **Pretraživanje telefona**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

Google Now

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za izmjenu postavki aplikacije Google Now, dodirnite  → **Postavke** → **Google Now**.

Glas. pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.



Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govorite** pojavi na zaslonu.

Moje datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje datoteka


Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite . Za povratak u vršnu mapu, dodirnite .

U mapi dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberi sve:** Odaberite sve datoteke da biste istodobno primijenili istu opciju na sve njih.
- **Nova mapa:** Kreiranje mape.
- **Traži:** Traženje datoteka.

- **Prikaz po:** Promjena načina prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Postavke:** Promjena postavki programa za uređivanje.

Dodavanje prečaca mapama

U vršnoj mapi dodajte prečace najčešće korištenim mapama. Dodirnite  → **Dodaj prečac**, unesite naziv prečaca, odaberite mapu, a zatim dodirnite **Postavi ovdje**.

Skidanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.

Dodirnite **Skidanja** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.

Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite **Sortiraj po veličini**.

Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite **Sortiraj po datumu**.

TripAdvisor

Ovu aplikaciju koristite za tražnje informacija o putovanjima poput odredišta ili hotela. Također, pomoću ove aplikacije možete rezervirati sobu te podijeliti svoje ocjene s drugima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **TripAdvisor**.

Putovanja i lokalni sadržaji

Karte




Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Traženje lokacija



Dodirnite , unesite adresu, a zatim dodirnite . Odaberite lokaciju za pregled detaljnih informacija o lokaciji. Za pretraživanje lokacija u blizini, dodirnite .

Kad ste pronašli lokaciju, dodirnite  i koristite jednu od sljedećih funkcija:

- **Isprazni kartu:** Brisanje karte.
- **Izvanmrež. upotreba:** Spremite kartu zadatog područja da biste je pregledali izvan mreže.
- **Upute:** Preuzmite smjernice za lokaciju.
- **Slojevi:** Preklopite više slojeva uključujući satelitske snimke, prometnih informacija i više od toga.
- **Postavke:** Promjena postavki karte.
- **Pomoć:** Prikaz informacija o korištenju karte.

Za pregled trenutne lokacije, dodirnite .

Dobivanje uputa do odredišta

- 1 Dodirnite .
- 2 Dodirnite , a zatim odaberite način unosa početne i završne lokacije:
 - **Moja trenutna lokacija:** Korištenje trenutne lokacije kao početne lokacije.
 - **Kontakti:** Odabir sa popisa kontakata.
 - **Točka na karti:** Pokažite tačku dodirujući je na karti.
 - **Moja mjesta:** Odabir sa popisa omiljenih mjesta.
- 3 Odaberite način putovanja, poput vožnje, javnog transporta ili pješaćenja, a zatim dodirnite **UPUTE**.
- 4 Odaberite jednu od ruta koja se pojavila, a zatim za detaljniji prikaz dodirnite **PRIKAZ KARTE**.

Lokalno


Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje obližnjih restorana, banaka, autobusnih stanica i sl. Dodirnite **Lokalno** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju mjesta, a zatim odaberite mjesto s popisa rezultata pretrage.

- **Karta:** Pokažite mjesto na karti.
- **Upute:** Traženje rute do mjesta.
- **Pozovi:** Pozivanje telefonskog broja mjesta.

Za dodavanje kategorije mjesta dodirnite  → **Dodavanje pretraživanja** na popisu kategorija, a zatim u tekstualno polje unesite ključnu riječ pretrage.

Navigacija

Koristite ovu aplikaciju za traženje rute ili odredišta.

Dodirnite **Navigacija** na zaslonu aplikacija.



- Navigacijske karte, vaša trenutna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pažnju na uvjete na cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju. Slijedite sigurnosna upozorenja i odredbe za sigurnu vožnju.
- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:

- Izgovorite adresu odredišta.
- Unesite adresu odredišta.
- Odaberite adresu odredišta s popisa kontakata.
- Odaberite odredište sa popisa mjesta označenih sa zvjezdicama.

Jednom kad se ruta pronađe, slijedite upute na zaslonu za navigaciju do odredišta.

Postavke

Informacije o postavkama


Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Za korištenje opcija, dodirnite **Wi-Fi** → .

- **Napredno:** Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
- **WPS PIN unos:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
- **Upute:** Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Dodirnite **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.



Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Dodirnite **Wi-Fi** →  → **Napredno** i označite **Obavijesti o mreži** za aktivaciju ove funkcije.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Dodirnite **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.


Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Istek vidljivosti:** Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
- **Primljene datoteke:** Pregledajte datoteke primljene putem Bluetooth funkcije.
- **Upute:** Pristupite informacijama pomoći za Bluetooth.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podatci:** Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje:** Postavite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Ciklus korištenja podataka:** Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja korištenja podataka.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Podatkovni roaming:** Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Ograniči pozadinske podatke:** Postavite uređaj za deaktiviranje sinkronizacije u pozadini tijekom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog sinkroniziranja aplikacija. Možete odabrati informacije koje želite sinkronizirati za svaki račun u opciji **Postavke** → **Računi**.

- **Prikaži Wi-Fi korištenje:** Postavite uređaj za prikazivanje korištenja podataka putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke:** Odaberite Wi-Fi hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci:** Koristite za omogućavanje prebacivanja paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming:** Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka:** Koristite mobilni Wi-Fi hotspot za dijeljenje mobilnih mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje:** Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje:** Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko Bluetootha.
- **Upute:** Saznajte više o USB, Wi-Fi i Bluetooth povezivanju.

VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

NFC

- **NFC:** Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.
- **Android Beam:** Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
- **NFC plaćanje:** Postavite zadani način plaćanja.

S Beam

Aktivirajte značajku S Beam za slanje podataka, na primjer videozapise, slike i dokumente, na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.

Uređaji u blizini

- **Dijeljenje datoteka:** Aktivirajte dijeljenje medija kako biste omogućili drugim uređajima sa DLNA funkcijom da pristupaju datotekama medija na uređaju.
- **Dijeljeni sadržaj:** Postavite uređaj da dijeli sadržaj sa drugim uređajima.
- **Popis dopuštenih uređaja:** Pogledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Popis zabranjenih uređaja:** Pogledajte popis uređaja kojima je zabranjen pristup vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja:** Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje datoteka medija.
- **Slanje iz drugih uređaja:** Postavite uređaj da pihvati poslate stavke sa drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

Kies preko Wi-Fi

Spojite uređaj s uslugom Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

Moj uređaj

Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

- **Zaključavanje zaslona:** Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Višestruki widgeti:** Podešavanje uređaja za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu.
- **Widgeti na zaslonu zaklj.:**
 - **Omiljene aplikacije ili Fotoaparat:** Postavite uređaj za prikaz prečaca za svaku aplikaciju ili automatsko pokretanje aplikacije nakon povlačenja panela na zaključanom zaslonu na lijevu stranu.
 - **Sat ili osobna poruka:** Postavite uređaj za prikazivanje sata ili osobne poruke na zaključanom zaslonu. Sljedeće opcije mogu se razlikovati, ovisno o vašem odabiru.

Za osobnu poruku:

- **Uredi osobnu poruku:** Uređivanje osobne poruke.

Za sat:

- **Dvostruki sat:** Postavite uređaj za prikaz dvostrukog sata.
- **Veličina sata:** Promjena veličine sata.
- **Prikaži datum:** Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
- **Info. o vlasniku:** Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.
- **Prečaci:** Postavite uređaj za prikaz i uređivanje prečaca za aplikaciju na zaključanom zaslonu.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Otključavanje:** Odaberite efekt pri otključavanju zaslona.
- **Upute:** Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
- **Otključavanje buđenjem:** Postavite uređaj za prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Postavite naredbu buđenja:** Postavite naredbu buđenja za pokretanje **S Voice** ili obavljanje zadane funkcije.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Pozadina:**
 - **Početni zaslon:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
 - **Zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
 - **Početni i zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani zaslon.
- **Ploča obavijesti:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu s obavijestima.
- **Način zaslona:**
 - **Optimizacija zaslona:** Koristite ovaj način rada za optimiziranje zaslona na osnovu postavki zaslona.
 - **Dinamično:** Koristite ovaj način rada za živopisniji izgled boja zaslona.
 - **Standardno:** Koristite ovaj način rada za normalno okružno.
 - **Profesionalna fotografija:** Koristite ovaj način rada kako bi nijanse na zaslonu izgledale kao stvarne boje.
 - **Film:** Koristite ovaj način rada za tamna okružno, kao što je mračna soba.
- **Svjetlina:** Postavljanje osvjetljenja zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite za automatsko rotiranje sadržaja pri okretanju uređaja.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Sanjarenje:** Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada je uređaj spojen na radnu stanicu ili se puni.

- **Vrsta slova:** Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova:** Promjena veličine slova.
- **Trajanje svjetla tipki:** Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja tipke.
- **Prikaž postotka baterije:** Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.
- **Uredi nakon snimke zaslona:** Postavite uređaj za uređivanje snimke zaslona nakon snimanja istog.
- **Auto prilag. tona zaslona:** Postavite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova sustava i obavijesti.
- **Tonovi zvona:** Odaberite zvuk zvona koji vas upozorava na dolazne pozive.
- **Vibracije:** Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
- **Obavijesti:** Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i propuštenih pozva.
- **Vibrira dok zvoni:** Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju tipki na tipkovnici.
- **Zvukovi dodira:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri odabiru aplikacije ili opcije na zaslonu osjetljivom na dodir.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.
- **Adapt Sound:** Personalizirajte zvuk za uho koje najviše koristite tijekom poziva ili slušanja glazbe.

Način početnog zaslona

Odaberite način početnog zaslona (standardni ili jednostavni).

Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Postavi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
 - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv:** Postavite uređaj za prihvatanje dolaznih poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
 - **Kontrola glasom:** Postavite uređaj za prihvatanje ili odbijanje dolaznog poziva pomoću glasovnih naredbi.
 - **Tipka za uključenje prekida pozive:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje.
- **Isključi zaslon pri pozivu:** Postavite uređaj da isključi senzor udaljenosti tijekom poziva.
- **Dojave poziva:**
 - **Vibracija odgovora:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
 - **Vibracija kraja poziva:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
 - **Ton uspostave:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
 - **Podsjetnik svake minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
 - **Ton završetka:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
 - **Upozorenja tijekom poziva:** Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom poziva.
- **Dodaci poziva:**
 - **Auto. odgovor:** Postavite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon zadanog perioda (dostupno samo ako su spojene slušalice).
 - **Brojač auto. odgovora:** Odaberite vremenski period koji uređaj čeka prije nego što odgovori na poziv.

- **Uvjeti odlaznog poziva:** Postavite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
- **Tip odlaznog poziva:** Odaberite vrstu odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalice.
- **Dodatne postavke:**
 - **ID pozivatelja:** Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
 - **Prosljeđivanje poziva:** Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Auto. pozivni broj:** Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) pre telefonskog broja.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
 - **Auto. ponovno biranje:** Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
 - **FDN brojevi:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Tonovi zvona i tipkovnice:**
 - **Tonovi zvona:** Odaberite zvuk zvona koji vas upozorava na dolazne pozive.
 - **Vibracije:** Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
 - **Vibrira dok zvoni:** Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
 - **Tonovi tipkovnice:** Postavite uređaj da emitira zvuk pri dodirivanju gumbi na tipkovnici.
- **Uredi zvuk poziva:** Odaberite vrstu zvuka poziva koji ćete koristiti uz slušalice.
- **Povećanje glasn. u džepu:** Postavite uređaj za pojačanje glasnoće zvuka zvona kada se uređaj nalazi u torbi ili džepu.
- **Slika za video poziv:** Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- **Koristi opcije prekida poziva:** Odaberite da biste pokušali uspostaviti glasovni poziv kada video poziv ne uspije.
- **Govorna pošta:** Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.

- **Postavke glasovne pošte:** Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Zvuk:** Odaberite zvuk zvona koji vas obavještava o novim govornim porukama.
- **Vibracija:** Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.
- **Računi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
- **Koristi internet pozive:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo IP pozive.

Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od određenih kontakata iz načina blokiranja.

U vožnji

Aktivirajte način rada u vožnji za podešavanje uređaja na glasno čitanje saržaja i određenih aplikacije koje će se koristiti u načinu rada prilikom vožnje.

Sigurnosna pomoć

Podesite uređaj da šalje primateljima poruku u hitnom slučaju. Za slanje poruke pritisnite i 3 sekunde držite gumb za stišavanje ili pojačavanje glasnoće.

- **Uredi poruku za hitne slučajeve:** Uređivanje poruke koja će biti poslana kada ste u opasnosti.
- **Šalji foto za hitne sluč.:** Podesite uređaj za snimanje fotografija i njihova slanje primateljima zajedno s porukom.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Interval poruke:** Podesite vremenski interval u kojem će se poruka ponovo poslati.
- **Kontakti za hitne sl.:** Odaberite ili uredite primatelje poruke.

Štednja baterije

Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.

- **Štednja energije procesora:** Postavite uređaj da ograniči korištenje nekih resursa sustava.
- **Štednja energije zaslona:** Postavite uređaj da smanji osvjetljenje zaslona.
- **Informirajte se o načinu štednje baterije:** Saznajte kako smanjiti potrošnju baterije.

Pribor


Promjena postavki pribora.

- **Zvuk držača:** Postavite uređaj za reprodukciju zvuka kada je uređaj spojen na ili uklonjen iz držača.
- **Način audio izlaza:** Podesite uređaj za korištenje zvučnika držača kad je uređaj spojen na držač radne površine.
- **Prikaz početnog zaslona:** Postavite uređaj za prikaz stolnog sata kad je uređaj povezan na držač radne površine.
- **Automatsko otključavanje:** Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac otvoren.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite za automatsko rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Izgovoaranje šifri:** Postavite uređaj za glasno čitanje šifri koje unosite preko aplikacije Talkback.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
 - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv:** Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.

- **Preuzmi poziv dodirrom:** Postavite uređaj da odgovara na dolazni poziv kada se dvaput dodirne na gubm za prihvatanje poziva.
- **Kontrola glasom:** Postavite uređaj za prihvatanje ili odbijanje dolaznog poziva pomoću glasovnih naredbi.
- **Tipka za uključenje prekida pozive:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje.
- **Prikaži prečac:** Dodajte prečac u opciji **Pristupačnost** na brzom izborniku koji se pojavljuje kada pritisnete i držite Tipka za uključivanje.
- **Upravlj. pristupačnosti:** Izvezite ili uvezite postavke za pristupačnost da biste ih podelili sa drugim uređajima.
- **TalkBack:** Aktiviranje funkcije Talkback, koja obezbeđuje glasovni odziv.
- **Veličina slova:** Promjena veličine slova.
- **Povećanje:** Postavite uređaj za uvećanje ili umanjeње prikaza pokretima prstiju.
- **Negativne boje:** Invertujte boje zaslona da biste poboljšali vidljivost.
- **Podešavanje boje:** Podesite shemu boje zaslona kada uređaj utvrdi da ste daltonista ili imate problema sa čitanjem sadržaja.
- **Prečac dostupnosti:** Postavite uređaj za aktiviranje Talkback funkcije kada pritisnete i držite Tipka za uključivanje, a zatim dodirnete i držite zaslon sa dva prsta.
- **Opc. pret. teksta u govor:**
 - **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
 - **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
 - **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Poboljšaj pristupačnost interneta:** Postavite aplikacije koje će instalirati internetske skripte i učiniti njihov internetski sadržaj dostupnijim.
- **Korekcija zvuka:** Podesite balans zvuka pri korištenju dvostrukih slušalica.

- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvukove:** Isključite sve zvukove uređaja.
- **Bljeskajuća obavijest:** Postavite bljeskalicu da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obavijesti.
- **Izbornik pomagača:** Postavite uređaj za prikazivanje ikone pomoćnog prečaca koja vam pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju vanjske tipke ili značajke na panelu s obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
- **Dodir i držanje:** Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Kontrola interakcije:** Postavite područje na zaslonu koje neće reagirati na unošenje putem dodira.

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Jezik

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite .

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Postavite uređaj za spriječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u glasovnom unosu.
- **Preuz. izvanmrež. prepoz. govora:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos glasom izvan mreže.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite .



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Vrsta okomite tipkovnice:** Promijenite izgled tipkovnice.
- **Unesite jezike:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta:** Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Uzastopni unos:** Postavite uređaj za unos teksta povlačenjem na tipkovnici.
- **Upravljanje pokazivačem:** Omogućite ili onemogućite funkciju navigiranja pametnom tipkovnicom da biste pomicali pokazivač povlačenjem prsta preko tipkovnice.
- **Napredno:**
 - **Auto. veliko početno slovo:** Postavite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
 - **Automatski razmak:** Postavite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
 - **Auto. interpunkcija:** Postavite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete razmaknicu.
 - **Prikaz znakova:** Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unetog znaka.
 - **Zvuk dodira tipke:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
- **Upute:** Pristupite informacijama pomoći za korištenje Samsung tipkovnice.
- **Poništi postavke:** Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.

Glasovno prepoznavanje

Odaberite program za glasovno prepoznavanje.

Glas. pretraživanje


Za Samsung glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:

- **Language:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Open via the home key:** Postavite uređaj za pokretanje **S Voice** funkcije dvostrukim pritiskom na tipku za početni zaslon.
- **Use location data:** Postavite uređaj da koristi informacije o lokaciji za rezultate glasovnog pretraživanja.
- **Hide offensive words:** Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Help:** Pristupite informacijama pomoći za **S Voice**.
- **About:** Pregled informacija o verziji.
- **Voice control:** Upravljajte aplikacijama glasovnim naredbama.
- **Auto-start speaker:** Postavite uređaj za automatsko uključivanje zvučnika pri upućivanju poziva pomoću aplikacije **S Voice**.
- **Show body of message:** Postavite uređaj za prikazivanje teksta nove poruke tijekom načina vožnje.
- **Wake up command:** Postavite uređaj za pokretanje glasovnog prepoznavanja izgovaranjem naredbe buđenja tijekom korištenja aplikacije **S Voice**.
- **Wake up in lock screen:** Postavite uređaj za prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Set wake-up command:** Postavite naredbu buđenja za pokretanje **S Voice** ili obavljanje zadane funkcije.
- **Check missed events:** Postavite uređaj za provjeru propuštenih poziva, poruka ili događaja kada je aplikacija **S Voice** pokrenuta pritiskom na tipku slušalice.
- **Home address:** Unesite kućnu adresu za korišćenje informacija o lokaciji za funkcijom glasovne naredbe.
- **Log in to Facebook:** Unesite informacije o vašem Facebook računu da biste Facebook koristili sa **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Unesite informacije o vašem Twitter računu da biste Twitter koristili sa **S Voice**.

Za Google glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:

- **Jezik:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz:** Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj akciji.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Preuz. izvanmrež. prepoz. govora:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos glasom izvan mreže.
- **Bluetooth slušalice:** Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

Opc. pret. teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.


Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Pokreti i geste

Aktiviranje funkciju prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Pokreti:**
 - **Direktan poziv:** Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
 - **Pametno upozorenje:** Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili nove poruke kada podignete uređaj.
 - **Povećaj/smanji:** Postavite uređaj za uvećanje ili umanjeње prikaza tijekom pregleda slika u aplikaciji **Galerija** ili pregleda internetskih stranica, kada dodirnete i držite dve točke prstima a zatim nagnete uređaj nazad i napred.

- **Premjesti ikonu:** Postavite uređaj da premjesti stavku na drugu stranicu kada dodirnete i držite stavku a zatim pomaknite uređaj lijevo ili desno.
 - **Pregled slike:** Postavite uređaj da se kreće po slici kada ga pomičete u bilo kom smjeru kada je slika uvećana.
 - **Utišaj/pauziraj:** Postavite uređaj da isključi dolazne pozive, alarme i glazbu postavljanjem uređaja zaslonom na dolje.
 - **Pokret dlanom:**
 - **Utišaj/pauziraj:** Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom dodirnete zaslon.
 - **Kalibracija žiroskopa:** Izvršite kalibriranje žiroskopa tako da vaš uređaj može pravilno prepoznati rotiranje.
- 
- Uređaj postavite na stabilnu plohu tijekom kalibriranja. Proces kalibriranja možda neće uspjeti ako uređaj vibrira ili se pomiče tijekom kalibracije.
 - Kalibrirajte žiroskop kada dođe do skretanja ili nehotičnog kretanja prilikom nagnjanja ili pomicanja ili igranja igara s pokretima.

Pametni zaslon

Pametno mirovanje: Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok gledate na zaslon.

Kontrola glasom

Promjena postavki opcija naredbi pomoću glasovnih naredbi.

Računi

Dodaj račun

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox cloud pohrani.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Postavite uređaj da napravi sigurnosnu kopiju postavku i podataka aplikacija na Google poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Postavite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i obrisati sve podatke.

Više

Prilagođavanje postavki lokacijskih usluga, sigurnosti i ostalih opcija.

Usluge lokacije

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

- **Pristup mojoj lokaciji:** Postavite uređaj da omogući da aplikacije koriste trenutne informacije o lokaciji.
- **Koristi GPS satelite:** Postavite uređaj za korištenje GPS satelita za pronalaženje vaše trenutne lokacije.
- **Koristi bežične mreže:** Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji i određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Moja mjesta:** Postavite profile koji će se koristiti za zadane lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije za pronalaženje vaše trenutne lokacije.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifriraj uređaj:** Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu:** Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.



Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
 - **Registracija računa:** Dodavanje ili pregledanje Samsung računa.
 - **Koristi bežične mreže:** Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji i određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije "Pronađi moj mobilni" koja pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
- **Pronađi moju mob. stranicu:** Pristupite internetskim stranicama "Pronađi moj mobitel" (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica "Pronađi moj mobitel".
- **Postavite SIM zaključavanje:**
 - **Zaključaj SIM:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN morao unijeti prije korištenja uređaja.
 - **Promijeni SIM PIN:** Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima:** Uređaj prema zadanoj postavci skriva šifre radi sigurnosti. Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Administratori uređaja:** Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Odaberite za instaliranje aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije odabrano, preuzimajte aplikacije samo s **Trg. Play**.

- **Provjeri aplikacije:** Postavite da biste omogućili da Google proverava aplikaciju na štetno ponašanje pre njenog instaliranja.
- **Pouzdana podaci:** Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja:** Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
- **Obriši podatke za prijavu:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.

Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.



Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.

- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona:** Postavite uređaj za prijema informacija o vremenskoj zoni sa mreže prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikažite vreme u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.

Otklanjanje poteškoća

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir koji ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitni pokrov sa zaslona osjetljivog na dodir, ako postoji. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju vašeg unosa i ne preporučuju se za uređaje sa zaslonom osjetljivim na dodir.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, morat ćete zatvoriti programe ili ponovo pokrenuti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, pritisnite i držite tipku za uključivanje duže od 7 sekundi. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**.

Pozivi su prekinuti

Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti mrežnu vezu. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli gumb Poziv.
- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.

Kad birate iz imenika, poziv se na spaja

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen na popisu kontakata.
- Ako je potrebno, ponovo unesite i pohranite broj.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj ispušta zvuk biip, a ikona baterija je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste mogli nastaviti s korištenjem uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili je uređaj isključen

- Dio za bateriju je možda prljav. Obrišite pozlaćene kontakte s čistom, mekanom krpom, pa pokušajte ponovo napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, zbrinite staru bateriju na ispravan način i zamijenite je novom (kontaktirajte lokalne vlasti za ispravan način zbrinjavanja).

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere, vaš Samsung uređaj mora imati dostupno dovoljno memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primete poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Prilikom pokretanja FM radija javlja se poruka o grešci

Aplikacija FM radija na vašem Samsung uređaju koristi kabel slušalice kao antenu. Bez spojenih slušalica, FM radio ne može primati signal radijskih postaja. Za korištenje FM radija, provjerite je li slušalica ispravno spojena. Nakon toga, pretražit će i pohraniti dostupne radijske postaje.

Ako i dalje ne možete koristiti FM radio, nakon što ste primijenili ove korake, pokušajte naći željenu radijsku postaju s drugim radijskim prijemnikom. Ako s drugim radijskim prijemnikom možete primati tu postaju, možda trebate uređaj odnijeti na servis. Kontaktirajte Samsung servisni centar.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka javlja se poruka o grešci

Neke glazbene datoteke ne mogu se reproducirati na vašem Samsung uređaju zbog niza razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primete poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti, ako je to potrebno.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate li instalirane i ažurirane ispravne pogone na računalu.
- Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju.
- Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelju usluga ili verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.

